YP-P3

MP4 播放器
使用手册

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。

要獲得更爲全面的服務，請到以下網站注册您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

MP4 播放器特性

外觀時尚，大方，實用，給您帶來無限樂趣。您的 MP4 播放器還有更多的優點。小巧的機身更方便您携帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺與視覺享受。您將會喜歡上您的 MP4 播放器，您可以隨時隨地下載您最喜歡的音樂，想看的電影，收聽您喜歡的 FM 廣播。
一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩！

多媒體中的"多樣化"

我們把它稱爲 MP4 播放器，但是它并不只是這些。您還可以用它瀏覽圖片，文本檔案，看電影以及聆聽 FM 廣播。
内置的藍牙技術可以把 MP4 播放器連接到您個人網絡中 。

彩色 **LCD** 螢幕設計

鮮亮的顏色和圖像在寬大的 LCD 顯示螢幕上顯示。

觸摸導航!

您可以通過輕觸觸摸屏使用功能表導航功能。

方便及有用的窗口小部件!

在主功能表螢幕上的地方時鐘,日歷及其他窗口小部件能給您帶來方便，且可直接并簡易訪問。
您可以在背景處改變装飾按鈕及圖標。

長時間播放，高速度下載!

充滿電的電池可以持續播放音樂 30 小時，持續播放電影5小時。(當使用耳機。)
下載檔案所需的時間非常短，由於此播放器采用的是 USB 2.0 接口, 比使用 USB 1.1接口的傳輸速率快很多。

奇妙的音響效果

您的 MP4 播放器内置有 DNSe™ (Digital Natural Sound engine)音響技術, DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞的資訊，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使聲音變得更加自然，悦耳，給您帶來超乎想象的聽覺享受。

安全資訊

圖標在手册裏所代表的含義如下:

警告	在危險中可能會造成死亡或嚴重的個人傷害。
注意	可能潜在有造成自身及財産損害的危險。
注意	當您使用MP4播放器時，爲了减少火災，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作。
參考	提示資訊或參考内容可能對您的操作有幫助。

	請勿嘗試。
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	請按照明確的方法進行。
	將電源插口從外部電源插座中拔出。
	撥打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的資訊有助於您避免受到傷害，請認真遵守。
閱讀完這章節後，請將播放器妥善保存并安全使用。

安全資訊

此手册描述怎樣正確使用您的 MP4 播放器。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項:

保護您自己

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。

注意

- 請勿使播放器受潮或進水。如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。請盡快與離您最近的三星客户服務中心聯系。
- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。

注意

- 當您在開車或騎自行車或摩托車時請勿使用耳機。

  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。
  在路上(尤其是在人行道上)使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其它周圍物體上。

警告

- 爲了避免火災或者電擊，請勿將播放器放在潮濕,灰塵多, 或者受污染的環境中。

注意

- 如果播放器螢幕破裂或破碎時請勿使用。破碎的玻璃或丙稀酸可能會給您的手或臉造成傷害。請將產品寄與三星客户服務中心替換螢幕。操作不當引起的損壞不在保修範圍之内。
- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露於高音量中。MP3聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己

警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲50 至 60分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80分貝)。
  强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。
- 如果出現耳鳴現象, 請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機

保護您的 MP4 播放器

- 請勿將播放器置於温度高於 95°F (35°C)的環境中, 例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置於播放器上。
- 避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 請勿將播放器置於磁性物體附近。

- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。

注意

- 切勿弄濕本播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。

注意

- 如果不按此項説明操作，可能會對播放器造成物理損傷或損壞。

參考

- 當打印本使用手册時，我們建議您使用彩色打印機并選擇合適的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀資訊。

目録

基本使用 11

11 檢查附件
12 您的 **MP4** 播放器
14 重新設定系統
15 電池充電
16 電池充電注意事項
16 開機 **&** 關機
17 音量控制
17 鎖定按鍵
18 使用“File Browser”瀏覽檔案
18 使用“File Browser”刪除檔案
19 使用觸摸屏
26 設定主功能表顯示
28 **Widget** 圖標
30 使用 **Widget**
35 使用快捷鍵
37 使用迷你–播放器
38 更改設定及優化設定
39 聲音設定選項
40 顯示螢幕設定選項
41 語言設定選項
42 時間設定選項
43 系統設定選項

EMODIO 46

46 電腦配置要求
47 使用 **EmoDio**
49 用作爲卸除式磁碟
50 斷開與電腦的連接

目錄

觀看視訊 51

51 觀看視訊
52 視訊播放顯示
53 觸摸圖標控制播放
54 使用視訊功能表

聆聽音樂 63

63 通過分類聆聽音樂
65 音樂播放顯示
66 觸摸圖標控制播放
67 重複段落
68 在您的 MP4 播放器上創建一個播放清單
69 播放一個播放清單
69 從播放清單中刪除一個檔案
70 使用音樂功能表

瀏覽圖片 79

79 瀏覽圖片
80 圖片顯示
82 放大一張圖片
83 使用圖片功能表

閱讀文本 86

86 閱讀文本
87 使用文本功能表

目録

使用藍牙 90

90 什么是藍牙?
92 使用藍牙立體聲耳機
95 使用藍牙手機
101 與藍牙裝置之間傳送檔案
106 使用藍牙功能表
107 藍牙設定

瀏覽 DATACASTS 109

109 瀏覽 Datacasts

聆聽 FM 廣播 110

110 聆聽 FM 廣播
111 FM 廣播顯示
112 搜尋 FM 廣播電臺
113 録製 FM 廣播
114 使用FM 廣播功能表

使用 FLASH 檔案 119

119 使用一個節拍器

目録

語音録製 120 語音録製

播放視訊游戲 122 播放視訊游戲

設定鬧鈴 128 設定鬧鈴

查看通訊録 130 查看通訊録

120

122

128

130

目録

使用計算機 131

131 使用計算機

查看地下鐵路線圖 132

132 查看地下鐵路線圖

疑難解答 133

133 疑難解答

附録 136

136 主功能表
137 產品規格
139 許可證

基本使用

檢查附件

您的 MP4 播放器包括以下附件。 如果您發現没有以下這些附件, 請聯系 Samsung 客户服務中心。

播放器

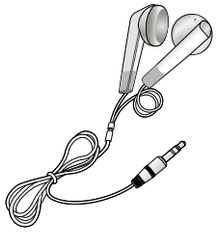

耳機

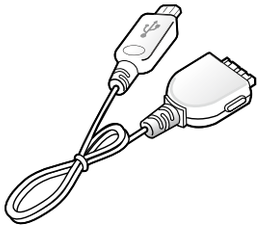

USB 連接線

手册的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。

您的 MP4 播放器

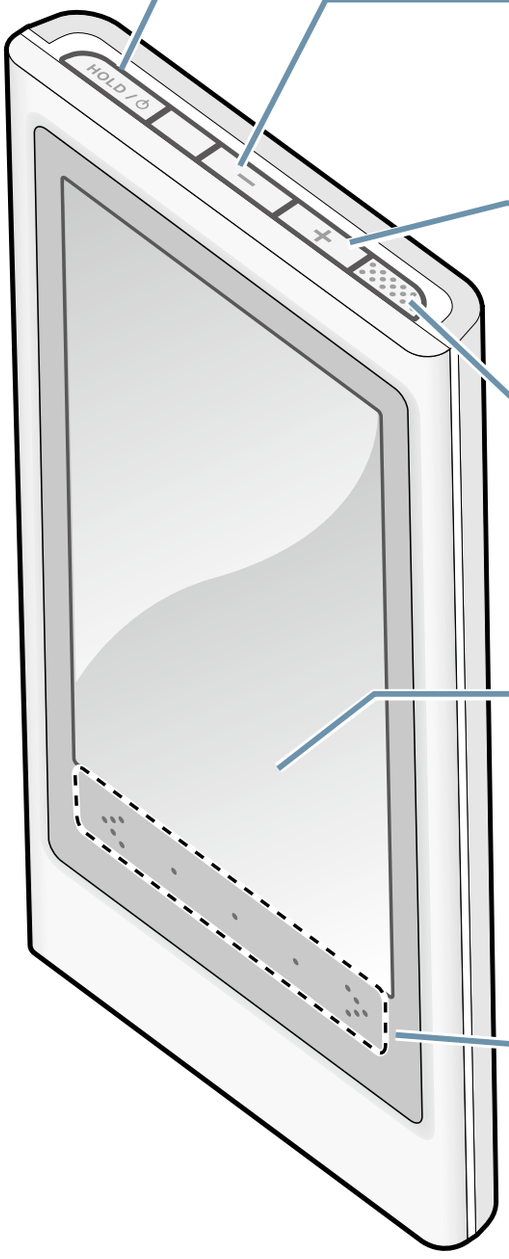

電源 & 鎖定鍵

按此鍵一次，實現鎖定功能。

再按此鍵一次，解除鎖定功能。

按住此鍵， 電源打開/關閉。

降低音量鍵

按此鍵可以降低音量。

增加音量鍵

按此鍵可以增加音量

揚聲器

觸摸螢幕

迷你–播放器觸摸區域

水平滑動顯示迷你–播放器。

您的 MP4 播放器 (繼續)

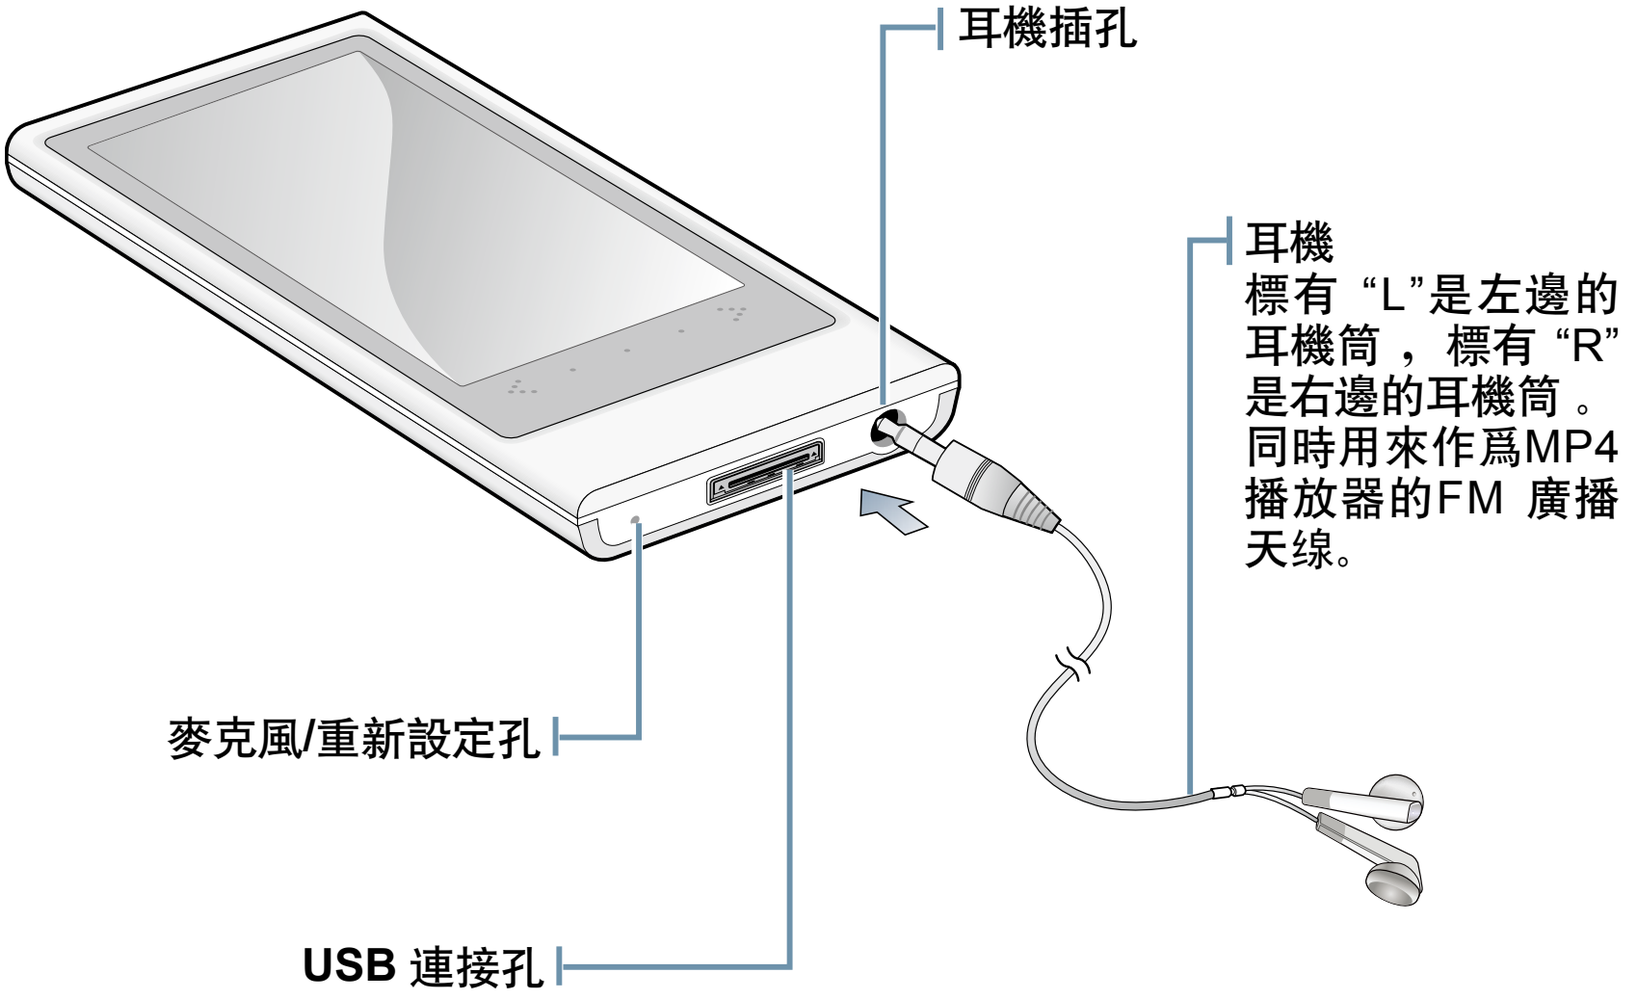
耳機插孔
耳機
標有 “L”是左邊的耳機筒，標有 “R”是右邊的耳機筒。同時用來作爲MP4播放器的FM 廣播天線。
麥克風/重新設定孔
USB 連接孔

重新設定系統

如果您的 MP4 播放器不能開機，不能播放音樂，或與電腦連接不能識別時，或許您需要重新設定系統。

用一個尖的物體（例如回形針）按播放器的重新設定孔。

- 系統被初始化。
- 您的設定及檔案不受影響。

電池充電

第一次使用或很長時間没有使用本播放器時，請先充電。

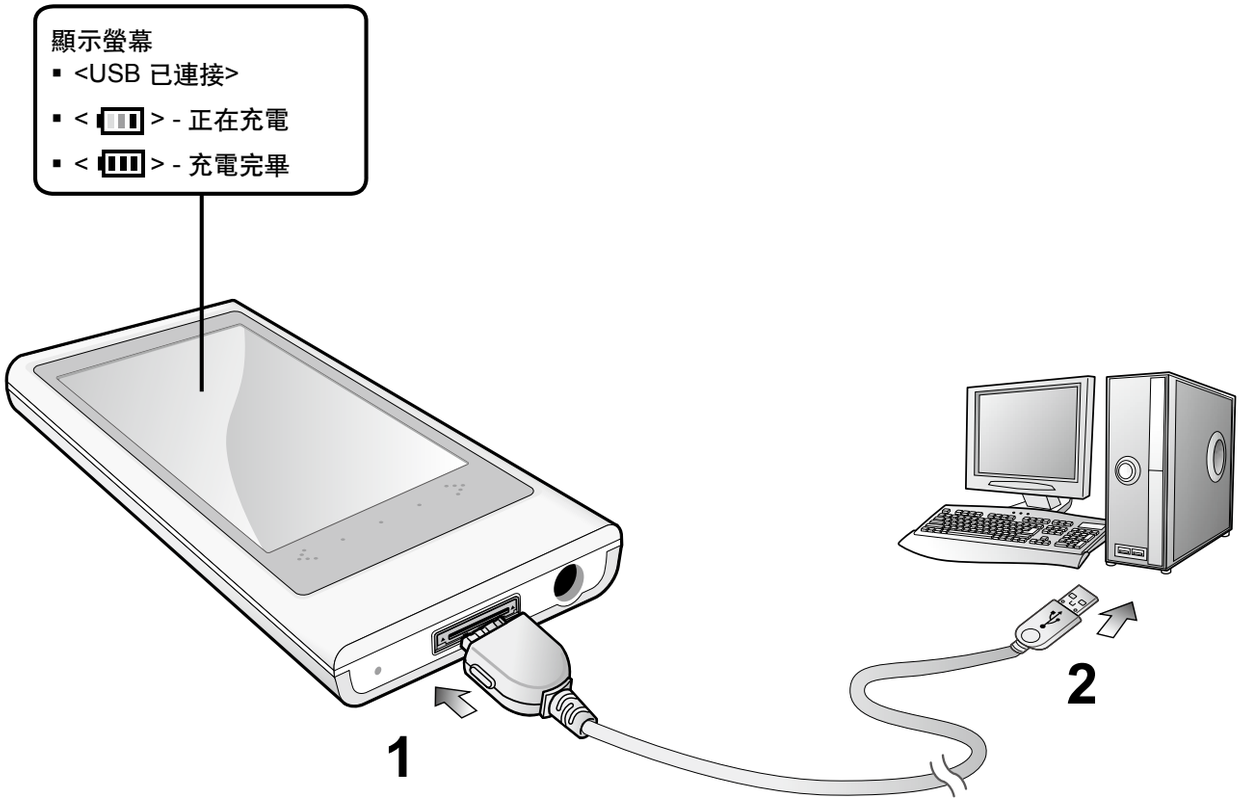

1. 將 USB 連接線的一端 (大頭) 連接至播放器底部的 USB 連接孔。
2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB(⇠) 插孔上。

充電時間	大約 3 小時

參考

▪ 根據電腦的環境不同,總的充電時間也不一樣。

電池充電注意事項

如果您按照以下介紹的方法携帶或存放電池，有可能會延長電池的使用壽命。

- 請在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。
  過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 充電電池是可消耗部件，他的使用能量會一點點减少。

參考

- 如果您將播放器連接到筆記本電腦上充電時，請確保筆記本電腦是處於滿電狀態或已經與外部電源連接。
- 在電腦處於待機模式或硬件被移走後，不能進行充電。

開機 & 關機

開機

按住 [HOLD / ⏻] 鍵。

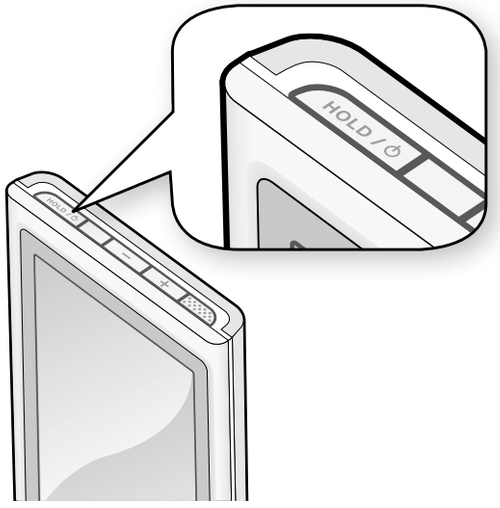

關機

按住 [HOLD / ⏻] 鍵。

參考

- 在暫停模式下，在一段特定的時間内，若没有任何按鍵或圖標被操作時，您的 MP4 播放器將自動關機。出廠設定的 <自動關閉電源> 爲 1 分鐘, 但是您可以設定爲更長時間。 要了解更多資訊，請參閱第 43 頁。

音量控制

一個檔案正在播放時，您可以調整音量。

按 [−], [+] 鍵。

- 可在 0 到 30 之間調整音量。

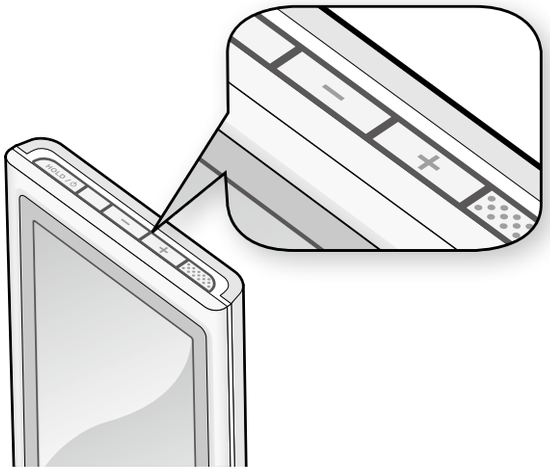

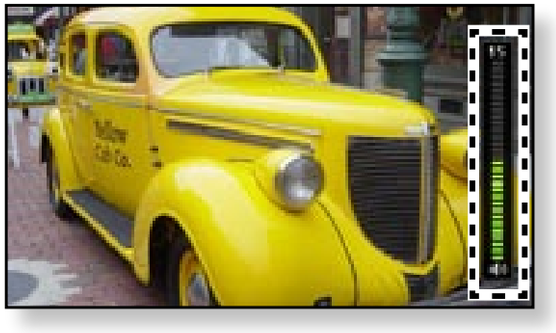

鎖定按鍵

在鎖定模式下， MP4 播放器所有的按鍵及觸摸圖標都不起作用，所以當您在散步或者鍛煉時，偶爾按到了按鍵也不會打斷您繼續欣賞音樂。

1. 按 [HOLD / ⏻] 鍵一次。
2. 按 [HOLD / ⏻] 鍵一次釋放鎖定功能。

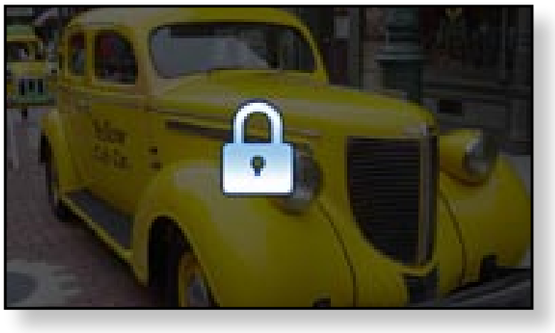

參考

- 如果從 <Settings> → <系統> → <鎖定範圍> 中選擇 <僅限觸摸屏>， 則只鎖定觸摸屏，而 [−] , [+] 及 [HOLD / ⏻] 鍵仍然可以操作。請參閱第 43頁。

使用 “File Browser” 瀏覽檔案

使用 “File Browser” 功能可以很方便地瀏覽檔案。

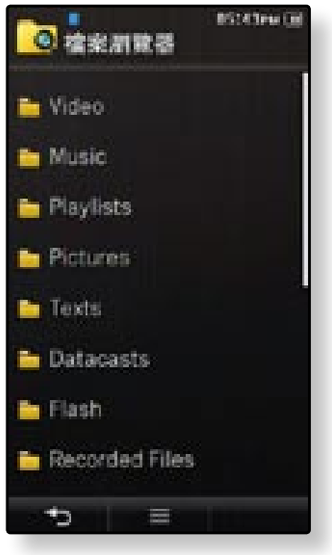

1. 在主功能表螢幕上輕觸 標。
2. 輕觸選擇的檔案夾打開檔案清單。
3. 輕觸一個需要的檔案。
   - 檔案開始播放。

使用 “File Browser” 刪除檔案

請參閱上面 1-2 步。

3. 輕觸 [ ] 圖標。
4. 輕觸 <刪除>。
5. 輕觸您想要刪除的檔案。
   - 輕觸[ ] 圖標刪除所有檔案。
6. 輕觸 <OK> → <是>。
   - 此檔案被刪除。

參考

- 您不能刪除正在播放的檔案。

注意

- 檔案一旦刪除，將無法恢複。

使用觸摸屏

用指尖輕觸觸摸屏

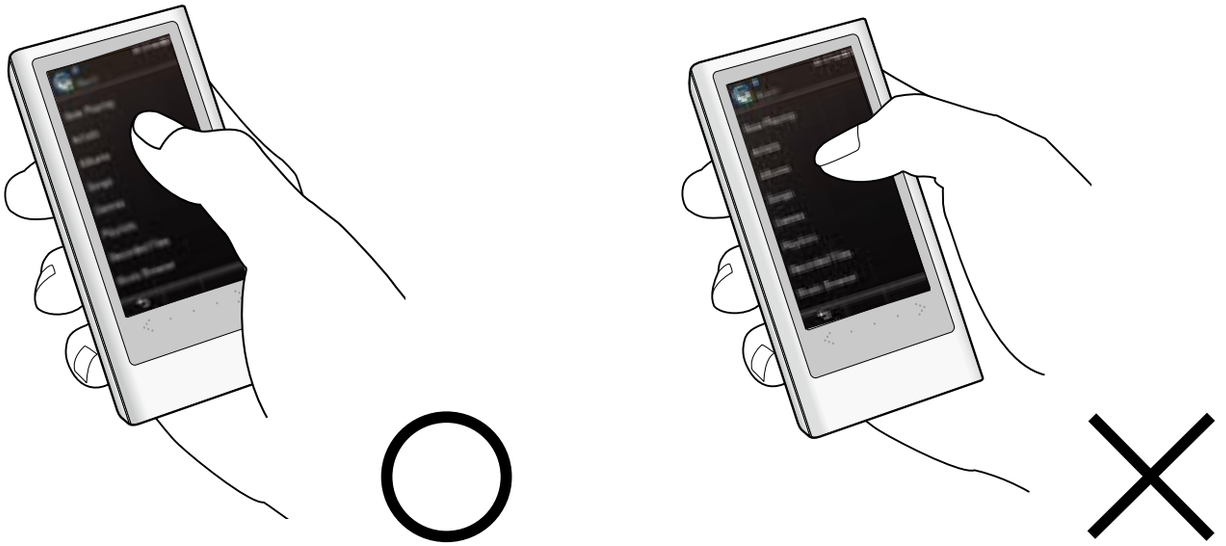

參考

- 不要用力壓觸摸屏，否則容易使觸摸屏損壞。
- 爲了避免損壞觸摸屏，不要用除指尖外的任何物體操作觸摸屏。
- 如果手指有污物，請不要碰觸觸摸屏。
- 請不要戴手套操作觸摸屏。
- 如果用指甲或筆尖操作觸摸屏，則操作可能不起作用。

使用觸摸屏 (繼續)

輕摸一次

在觸摸屏上需要觸摸的部分輕觸一次。

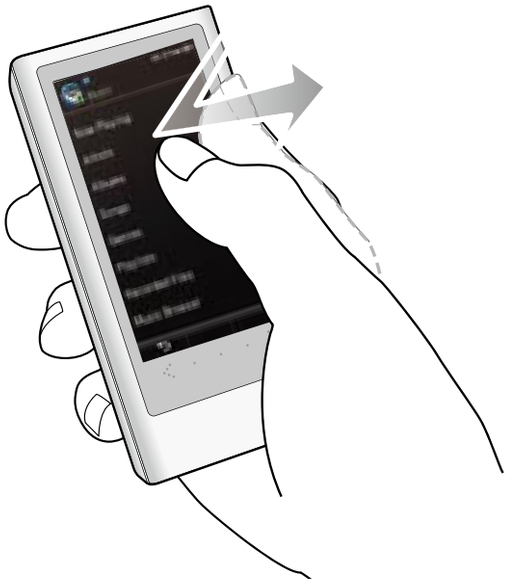

例如

1. 選擇一個項目或者移至下一個螢幕。	▪ 通過這輕觸圖標運行一個功能，或者從清單中選擇一個項目。
2. 顯示播放資訊及功能圖標。	▪ 輕觸觸摸屏顯示播放資訊和視訊，音樂，圖片及瀏覽文本圖標。
3. 顯示主功能表樣式改變窗口。	▪ 輕觸主功能表螢幕的空白處顯示 <Style>, <Icon> 及 <Widget>，確保您能够更改主功能表顯示。

使用觸摸屏 (繼續)

輕觸兩次

在觸摸屏上需要觸摸的部分輕觸兩次。

例如

1. 改變螢幕尺寸及放大圖片。	▪ 改變視訊的螢幕尺寸及放大圖片檔案。
2. 改變字體大小。	▪ 在瀏覽文本螢幕裏改變字體大小。

參考

▪ 對於某些視訊檔案，螢幕大小可能不能更改。

使用觸摸屏 (繼續)

長時間觸摸

按住觸摸屏上需要的部分。

例如

1. 移至上一個播放螢幕。	▪ 按住 或 圖標播放一個最近已播放的檔案或移至當前檔案的播放螢幕。
2. 自動創建視訊章節。	▪ 在視訊播放中輕觸住熒幕如預設選項創建更多的章節。

使用觸摸屏 (繼續)

滑動

將拇指或手指放在觸摸屏的位置，然後向需要的位置滑動。

例如

1. 瀏覽主功能表螢幕	▪ 在觸摸屏空白地方水平滑動瀏覽主功能表螢幕。
2. 移至頁面/搜尋播放	▪ 在瀏覽清單中垂直滑動移至前一個/下一個螢幕。 ▪ 依照水平劃線設定，當視訊或音樂播放時水平滑動向後/向前跳躍。 ▪ 在瀏覽圖片螢幕水平滑動移至上一個/下一個圖片。 ▪ 在瀏覽文本螢幕水平滑動移到上一張/下一張頁面。 ▪ 在 FM 廣播螢幕水平滑動自動搜尋上一個/下一個頻道。

使用觸摸屏 (繼續)

拖動

輕觸并拖動您的拇指或手指到您想要的點。

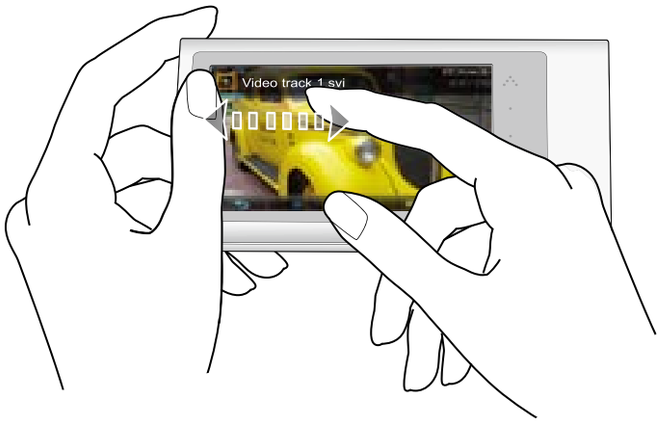

例如

1. 瀏覽主功能表螢幕	▪ 拖動觸摸屏的空白處水平移至主功能表螢幕。
2. 移至功能表	▪ 您能够在視訊及音樂功能表螢幕上垂直拖動移至下一/上一清單。
3. 控制播放進度條	▪ 在螢幕上按住播放進度條，然後在釋放前拖動您的拇指或手指到一個需要的點。
4. 移至 **Widget** 圖標	▪ 當使用 widgets,選擇一個主功能表或 widget 圖標移至然後拖動到您想要的點。

使用觸摸屏 (繼續)

劃圈

將拇指或手指放置在觸摸屏上置然後輕柔地劃圈。

例如

1. 旋轉	▪ 在圖片/文本螢幕更改瀏覽模式旋轉圖片或文本螢幕。
2. 高速度搜尋視訊	▪ 在暫停模式下没有播放資訊及圖標顯示，如果您放置您的手指在觸摸屏上然後劃圈，您的播放器將在當前檔案向前移進。 輕觸 [📷] 圖標捕捉螢幕然後儲存它。這捕捉的螢幕將會儲存在 <Pictures> → <Captured> 。

設定主功能表顯示

更改主功能表樣式

您可以更改主功能表樣式。

1. 輕觸主功能表螢幕的空白處。
2. 輕觸 **<Style>**。
3. 選擇您需要的主功能表樣式。
4. 輕觸 **<OK>**。

更改主功能表螢幕的版面設計

您可以通過移動每個主功能表圖標到一個需要位置來定制主功能表螢幕的版面設計。

1. 輕觸主功能表螢幕的空白處。
2. 輕觸 **<Icon>**。
3. 輕觸一個主功能表圖標然後拖到需要的位置/頁面。
   - 拖一個主功能表圖標到一張空白頁，將增加一張新的主功能表頁碼。
4. 輕觸 **<OK>**。

參考

- 除了默認頁碼，您還可以增加 2 張主功能表頁碼。

設定主功能表顯示(繼續)

新增/刪除一個 widget 圖標

您可以在窗口小部件圖標和主功能表屏幕之間刪除或新增圖標。

1. 輕觸主功能表螢幕的空白處。
2. 輕觸 **<Widget>**。
3. 從窗口小部件條拖一個窗口小部件圖標到主功能表螢幕或從主功能表螢幕拖到窗口小部件條中。
4. 輕觸 **<OK>**。

WIDGET 圖標

Widget 是一個在螢幕裏能够提供一些視覺資訊及容易進入頻繁使用的功能，例如時鐘，行事曆和短信的專門 GUI 應用軟件。 爲了您的方便,在您的主功能表螢幕裏的地方時鐘，行事曆和其他窗口小部件能够直接并容易進入。

顯示一個模擬時鐘然後顯示當前時間。此時間也能够設定。請參閱 30 頁。

顯示一個數字時鐘然後顯示當前時間。此時間也能够設定。請參閱 30 頁。

一個展現蝴蝶圍繞花中飛的裝飾項目。

一個輕觸它將會花瓣飛舞的植物花瓣的裝飾項目。

一個輕觸它將會出現蒸汽的加啡的裝飾項目。

一個輕觸它將會碎且發出噼拍聲的甜餅的裝飾項目。

WIDGET 圖標 (繼續)

您能夠記録及儲存備忘録。請參閱第 31頁。

您能夠查看日歷及您的時間表。請參閱第 32 頁。

您能夠查看世界上兩個主要城市的當前時間。請參閱第 33 頁。

您能夠在幻燈片模式下瀏覽儲存在播放器的圖片。
您能夠選擇一個幻燈片檔案夾。請參閱第 34 頁。

輕觸球形的燈調節觸摸屏的亮度。

- 您也能夠在<Settings> → <顯示幕> → <亮度>設定亮度。 請參閱第 40 頁。

輕觸您睡眠時間的時間表。它將會在時間表的設定時間自動關機。

- 您也能夠在 <Settings> → <系統> → <休眠>設定睡眠時間。 請參閱第 43 頁。

使用 WIDGET

設定當前時間

1. 在主功能表螢幕上輕觸數字或模擬時鐘窗口小部件。
2. 輕觸 **<Year>**, **<Month>**, **<Day>**, **<Hour>**, **<Min>** 及 **<AM/PM>** 圖標的頂部或底部設定當前時間。
3. 輕觸 **<OK>** → **<是>**。

設定時鐘選項

1. 在主功能表螢幕上輕觸數字或模擬時鐘窗口小部件。
2. 輕觸 **[** **]** 圖標。
3. 設定 **<樣式>** 選項。

時鐘選項

- **<樣式>:** 您能够在主功能表螢幕上更改時鐘窗口小部件樣式。

參考

- 您也能够在<Settings> → <時間> → <日期/時間設定>設定當前時間。 請參閱 42 頁。

使用 WIDGET (繼續)

輸入備忘錄

1. 在主功能表螢幕上輕觸備忘錄窗口小部件。
2. 輕觸 [+] 圖標。
   - 輕觸 [🗑] 圖標刪除您需要刪除的備忘錄。
3. 在鍵盤螢幕輸入您的備忘錄然後輕觸 **<OK>**。
   - [aA1]：此輸入模式從上部和下部進行英語及數字切換。
   - [⌫]：您能够一次刪除一個字符。
   - [< , >]：移動此指針後退/前進。
   - [Space]：您能够在字符間增加空格。
   - [Enter]：您能够插入間隔線。
   - [OK]：確認您的設定。

設定備忘錄選項

1. 在主功能表螢幕上輕觸備忘錄窗口小部件。
2. 輕觸您需要的備忘錄。
3. 輕觸 [☰] 圖標
4. 設定您喜歡的選項。

備忘錄選項

- **<**設定爲主備忘錄**>**: 在主功能表螢幕上顯示一個備忘錄，此備忘錄應該設定在主備忘錄上。
- **<**樣式**>**: 您能够在主功能表螢幕更改備忘錄窗口小部件樣式。

使用 WIDGET (繼續)

查看行事曆/時間表

當時間表檔案(.ics 檔案格式)創建，在播放器使用傳送到<File Browser> → <My Pack> → <Calendar> 檔案夾時，您只能檢查您的時間表。

1. 在主功能表螢幕上輕觸行事曆窗口小部件。
2. 選擇需要的月份。
   - 垂直滑動您的大拇指或手指選擇需要的年份。
3. 在行事曆裏輕觸日期的時間表圖標。
4. 輕觸一個需要的時間表。
   - 您能够檢查您的時間表。
   - 輕觸 [🗑] 圖標删除此時間表。

參考

- 在播放器上不能創建一個時間表。

設定行事曆/時間表選項

1. 在主功能表螢幕上輕觸行事曆窗口小部件。
2. 輕觸 [☰] 圖標。
3. 設定您喜歡的選項。

行事曆/時間表選項

- **<樣式>:** 在主功能表螢幕上更改行事曆窗口小部件樣式。
- **<顯示類型>**: 更改行事曆查看類型。
- **<圖標樣式>:** 在日期上更改時間圖標類型顯示。
- **<删除所有>**: 删除所有保存的時間表。

使用 WIDGET (繼續)

更改世界時鐘

您可以根據不同的時區查看世界主要城市的當地日期/時間。

- 開始准備 - 首先，您應該設定當前時間。 請參閱第 42 頁。
  在 **<Settings>** → **<時間>** → **<時區>**中設定您所需要的時區。請參閱第 42頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸世界時鐘窗口小部件。
   - 您能够在顯示屏的頂部及底部設定兩個世界時間。
2. 選擇需要的時區然後輕觸 **<OK>**。

設定世界時鐘選項

1. 在主功能表螢幕上輕觸世界時鐘窗口小部件。
2. 輕觸 [☰] 圖標。
3. 設定 **<樣式>** 選項。

世界時鐘選項

- **<樣式>:** 您能够在主功能表螢幕上更改世界時鐘窗口小部件樣式。

觀看幻燈片

1. 在主功能表螢幕上輕觸幻燈片窗口小部件。
2. 輕觸一個需要的圖片檔案。
   - 您可以在幻燈片模式瀏覽圖片并儲存在播放器。

設定幻燈片選項

1. 在主功能表螢幕上輕觸幻燈片窗口小部件。
2. 輕觸 [☰] 圖標 。
3. 設定您喜歡的選項。

幻燈片選項

- **<選擇幻燈檔案夾>:** 您能够設定需要的圖片到一個幻燈片。 在幻燈片裏選擇檔案夾圖片隨機顯示。
- **<更改設計>:** 您能够在主功能表螢幕上更改幻燈片窗口小部件顯示的設計。

使用快捷鍵

提供快速進入主功能表，選擇聲音輸出，鎖定/顯示關閉及藍牙立體聲耳機連接。

使用快捷鍵

打開快捷鍵

輕觸觸摸屏的頂邊。

關閉快捷鍵

輕觸觸摸屏。

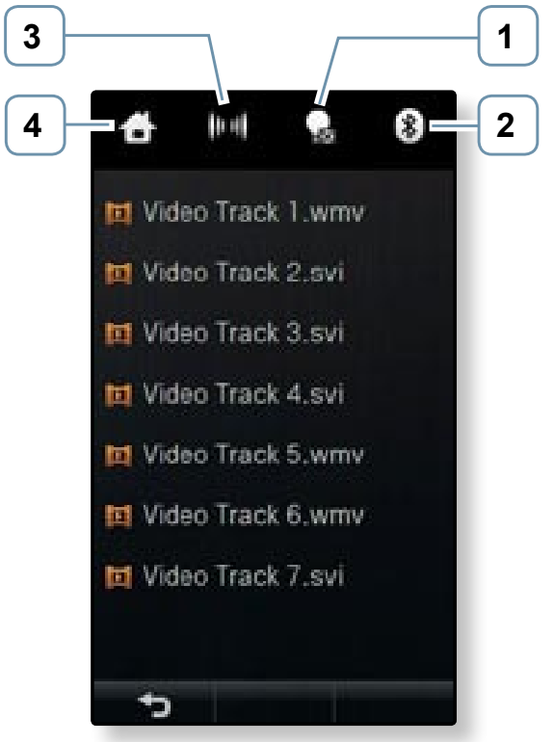

[快捷鍵螢幕]

1	鎖定/顯示關閉
2	連接/斷開藍牙立體聲耳機
3	設定聲音輸出
4	移至主功能表

使用快捷鍵 (繼續)

移至主功能表

在快捷鍵上輕觸 [ ] 圖標將會移進主功能表螢幕。

設定聲音輸出

在快捷鍵上輕觸 [ ] 圖標允許您設定從揚聲器或耳機的聲音輸出。可在 [ ] (自動), [ ] (耳機), 及 [] (揚聲器) 圖標選擇。 請參閱 39 頁。

鎖定/顯示關閉

爲了省電，僅在聆聽聲音時輕觸快捷鍵上 [ ] 圖標將鎖定所有功能及關閉螢幕。

連接 / 斷開藍牙立體聲耳機

在快捷鍵上輕觸 [ ] 圖標自動連接或斷開一個藍牙立體聲耳機。

- 如果藍牙立體聲耳機沒有注册，您不能連接它。
  關於更多資訊，請參考 <使用一個藍牙立體聲耳機>。請參閱 92 頁。

使用迷你-播放器

您能够使用迷你-播放器聆聽音樂或 FM 廣播。

使用迷你-播放器

您可以通過使用迷你-播放器，没有進入音樂或 FM 廣播模式就能够聆聽音樂或 FM 廣播。

打開迷你-播放器

在迷你-播放器觸摸區域水平滑動您的手指。

關閉迷你-播放器

在迷你-播放器觸摸區域再次水平滑動您的手指。

參考

- 您不能調整迷你-播放器的播放進度條。

更改設定及優化設定

您的 MP4 播放器在出廠時已有設定，但您可以更改成您需要的設定。

1. 在主功能表螢幕上輕觸

圖標。
2. 在設定清單中輕觸需要的項目。
3. 輕觸需要設定選項。
4. 設定您喜歡的選項。

[設定清單]

參考

- 在 <Settings> 螢幕狀態下，如果在 1 分鐘內沒有任何按鍵操作，則設定被取消，播放器將返回到上一功能。

更改設定及優化設定 (繼續)

聲音設定選項

您可以設定主 EQ,觸摸音及 **Wise Volume**，等。

- 主 **EQ:** 您可以最優化聲音設定。選擇需要的頻率及等級。
- 觸摸音**:** 您可以調整觸摸音的音量及振動等級。可在 0~7 選擇 **Volume**,及 0~5 選擇 Vibration。
- 通知/警告音**:** 爲了警告及確認彈出，您能够調整聲音的音量及等級設定。可在 0~7 選擇**Volume**, 及 0~5 選擇 Vibration。
- **Wise Volume:** 當使用耳機時，您可以通過設定音量限制來降低聽力受損壞的風險。
  如果設定 <開>,警告資訊將會顯示。如果您長時間處於高音量等級，然後自動調節到適合音量。
  當**Wise** Volume設定 <關> 時，最大音量等級爲 30 。
  即使您選擇了<關>，爲了避免損壞聽力，當您再次開機時，音量限制會自動設定爲 15。
- 輸出**:** 您能够設定聲音輸出到揚聲器或耳機。可在 <自動>, <耳機> 及<揚聲器>。
  如果您選擇 <自動>,您能够通過耳機聽到聲音。否則，聲音將會在內置–揚聲器聽到。
  如果您選擇 <耳機>,只能在耳機上產生聲音。
  如果您選擇 <揚聲器>, 內置揚聲器將產生聲音，即使當耳機連接及<主**EQ**>，<街道模式>，<播放清單>，<提高音質>及<DNSe>功能表不能選擇。

顯示螢幕設定選項

可更改透明度，螢幕關閉時間及顯示屏亮度，等。

- 透明度: 您可以控制觸摸屏的透明度。可在 <OFF>, <1>, <2>, <3>任意選擇。
- 隨機桌面: 當您開啓播放器時，您可以在<Pictures> → <Skin>檔案夾設定一張圖片作爲您的隨機背景圖片。
  關於更多在 <Skin> 檔案夾的屏保圖片，請參閱 85 頁。
  在您設定隨機皮膚 <開> 後，可在圖片功能表選擇 <重設我的桌面> , 然後隨機皮膚自動切換爲 <關> 。
- 重設我的桌面: 更改觸摸屏的背景圖像爲初始圖像。選擇 <是> 重設背景圖像。
- 重設導入圖像: 重設導入的默認圖像 (當播放器開始播放時，圖像顯示）。 選擇 <是> 重設導入圖像。重設導入圖像，請參閱 85 頁。
- 螢幕關閉時間: 在設定的時間內如果没有任何按鍵或圖標動作，則顯示螢幕自動關閉。可選擇 **<15** 秒**>**, **<30** 秒**>, <1** 分鐘**>, <3** 分鐘**>, <5** 分鐘**>** 及 **<**保持開啟**>**。
  按任意鍵點亮。
- 亮度: 您可以調整顯示屏的亮度。選擇等級爲 <0-10>，選擇等級爲 10 時，顯示螢幕最亮。

語言 (Language) 設定選項

您的 MP4 播放器支援多語言顯示。您可以很容易的更改您需要的語言。

- **功能表: 設定功能表語言。**
  可選擇 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> 或 <Slovenský>。
- **內容: 爲曲目資訊和文本顯示設定顯示語言， 可選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <義大利語>, <日本語>, <簡體中文>, <繁體中文>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <波斯語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <嘉泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞>, <斯洛伐克語>, <斯洛維尼亞語>, <土耳其語> 或 <越南語>。**

參考

- **支援更改所提供的語言。**

時間設定選項

您可以設定日期和時間，日期類型以及時區。

- 日期和時間: 設定當前的日期和時間。通過向上或向下劃動手指依次輕觸 <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Min> 以及 <AM/PM> 圖標設定當前時間。
- 日期類型: 您可以設定顯示日期的類型。可選擇 <YY-MM-DD>, <MM-DD-YY> 及 <DD-MM-YY>。
- 時區: 您可以通過選擇一個國際城市所在的時區而改變當前的時間。在此您必須先設定一個國際時間。請參閱第 33 頁。

更改設定及優化設定 (繼續)

系統設定選項

可設定適合您的各項設定，包括休眠、自動關閉電源、及設定初始化。

- 我的信息: 您能够設定您的名字及生日日期。請參閱 45 頁。
- 休眠 : 在預設的時間後自動關機。 可選擇 <關>, <15 分鐘>, <30 分鐘>, <60 分鐘>, <90 分鐘>, 或 <120 分鐘>。
- 自動關閉電源: 在暫停模式下，在預設的時間後如果没有任何按鍵或圖標動作時，電源自動關閉。 可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 和 <保持開啟>。
- 鎖定範圍: 您可以選擇鎖定所有按鍵包括觸摸屏或僅限鎖定觸摸屏。 可選擇 <全部> 或 <僅限觸摸屏>。 請參閱第 17 頁。
- 資料庫[DB]更新: 如果一個文件名字不規則顯示，選擇 <資料庫[DB]更新> 改正檔案名。
- 內定值: 將所有設定還原爲初始值。 可選擇 <是> 或 <不>。 <是> 初始化爲默認值，<不> 取消初始化設定。
- 格式化 : 格式化整個記憶體。 選擇 <是> 將格式化記憶體，删除播放器中的所有檔案， 選擇 <不> 取消格式化。 格式化前請認真確認。

系統設定選項 (繼續)

- 關於: 檢查韌件版本和記憶體容量。
  - **Firmware -** 顯示當前韌件版本。
  - **Memory -** 記憶體。<Used> 顯示已用記憶體容量， <Remaining> 顯示剩余記憶體容量， <Total> 顯示總記憶體容量。
- 演示模式 ： 如果您設定爲<開>，播放器將會在視訊檔案夾中反復播放。如果没有樣式,<演示模式>將會不起作用。

參考

- 關於内置記憶體
  1GB=1,000,000,000 字節：由於内部韌件會占用部分記憶體，所以實際可用記憶體小於標示的記憶體。

更改設定及優化設定 (繼續)

設定我的名字

1. 輕觸 <我的信息>。
2. 輕觸輸入區域下面的 <我的名字>。
3. 在鍵盤螢幕上輸入您的名字，然後輕觸 **<OK>**。
   - [aA1]：輕觸此鍵，英文字母大寫，英文字母小寫，及數字螢幕交替出現。
   - [←]：輕觸此鍵，您可能一次刪除一個字符。
   - [< , >]：輕觸此鍵，移至向後/向前方向。
   - [Space]：輕觸此鍵，您能够增加字符間的空格。
   - [OK]：輕觸此鍵，確認設定。
   - 一旦完成您的名字設定，您將會看到您的名字。

設定我的生日

- 開始准備 - 首先，您應該設定當前時間。請參閱 42 頁。

1. 輕觸 <我的信息>。
2. 通過向上或向下劃動手指依次輕觸 **<Year>**, **<Month>**, **<Day>** 圖標下面的 <我的生日> 設定您的生日。
3. 輕觸 **<OK>**。
   - 一旦完成您的生日設定，將會提醒您的生日。

EmoDio

EmoDio 是爲針對不同的內容相關服務也可作爲裝置支持而提供給 MP4 播放器的軟件應用程序。

▪ 開始准備 – 根據快速指南安裝 EmoDio。
連接播放器到您的電腦。
當播放器連接電腦時，<EmoDio> 將自動開始安裝。
如果程序不能自動開始安裝，請雙擊桌面的 <EmoDio> 圖標 。

電腦配置要求

爲了 EmoDio 的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件:

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 300MB 可用硬盘空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

使用 EMODIO

EmoDio是在您電腦上幫您組織檔案，簡單易用的軟件。您的檔案在已經在EmoDio的幫助下組織并分類, 您不必爲搜尋檔案而搜尋整個硬盤，并且能够很快的轉移您所需要的檔案。

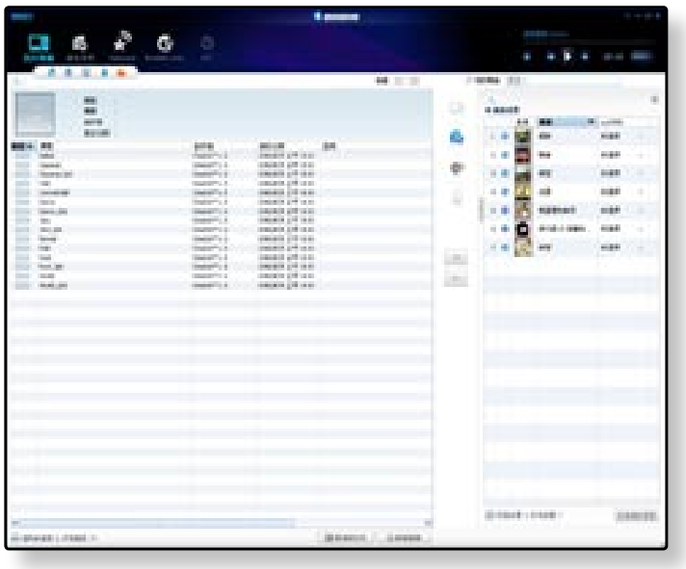

我的電腦

“EmoDio” 能非常便捷的把您的電腦上的檔案快速的移到您的MP4播放器。

播放清單

使用“EmoDio”,創建您自己的音訊檔案的收藏夾或專輯。

Datacasts

爲了您的娛樂，您能够在已注册的 RSS 上的博客資訊或檔案傳送到您的播放器。

EmoDio.com

EmoDio.com用户可以使用在線社區服務。通過使用 EmoDio 提供樣板及方便上傳/下載産品内容，以及還可以與其他社區的用户分享您的故事。

參考

- 關於更多 <EmoDio>資訊, 請點擊 <EmoDio> 程序頂部的 **<功能表>** → **<Help>** → **<Help>**。

使用 EMODIO (繼續)

注意

- 在傳送檔案時，不要斷開 USB 連接。否則將可能損壞播放器或電腦。
- 將播放器與電腦直接相連，盡量不要通過 USB hub 相連接，以防止連接不穩定。

參考

- 在連接電腦期間，播放器的所有功能不起作用。
- 請使用 FAT 32 檔案系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista 系統中，請點擊默認存儲設備然後再格式化。
- 如果播放器處於低電狀態，使用 USB 將其連接到電腦時，播放器會先充電幾分鐘然後再與電腦連接。
- 音樂識別技術及相關數據由 Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音樂識別服務℠）提供。
- CDDB 是 Gracenote公司所注册商標。Gracenote 標識及標徽、 Gracenote CDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote公司的服務標志。

用作爲卸除式磁碟

您可以將播放器作爲卸除式磁碟使用。

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。

1. 打開電腦中想要傳送的檔案或檔案夾。
2. 從桌面上打開 <我的電腦> → **<P3>** 。
3. 選擇您想要傳送的檔案或檔案夾然後將他們拖到 **<P3>**中的一個檔案夾內。
   ▪ 您所選擇的檔案或檔案夾已經傳送至播放器。

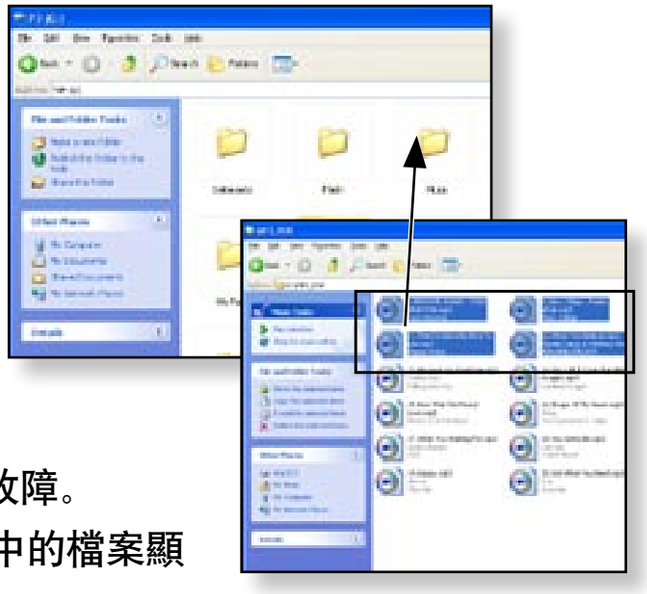

注意

▪ 當上載或下載檔案時主機會顯示傳送資訊。
此時如果斷開 USB 的連接，有可能造成播放器故障。

▪ 在電腦上的音樂檔案的顯示順序可能會與播放器中的檔案顯示順序不同。

▪ 如果將 DRM 檔案(可控檔案) 傳送到卸除式磁碟，不能播放此檔案。

參考

▪ 播放器不支持的視訊格式，應該使用 <EmoDio> 傳送到播放器。

▪ 什么是 **DRM?**
DRM (数字版權管理)是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護與技術。

斷開與電腦的連接

斷開與電腦的連接時，請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊桌面右下方任務欄內的 圖標。

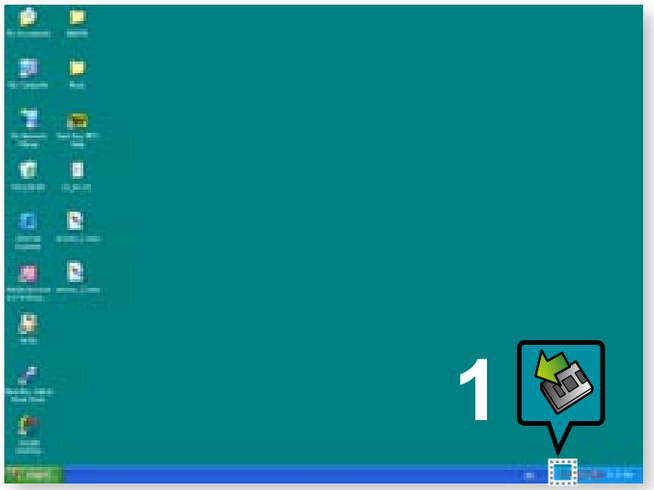

2. 點擊 <安全地移除 **USB Mass Storage Device**-磁碟機(G:)> 資訊。

3. 斷開播放器與電腦的連接。

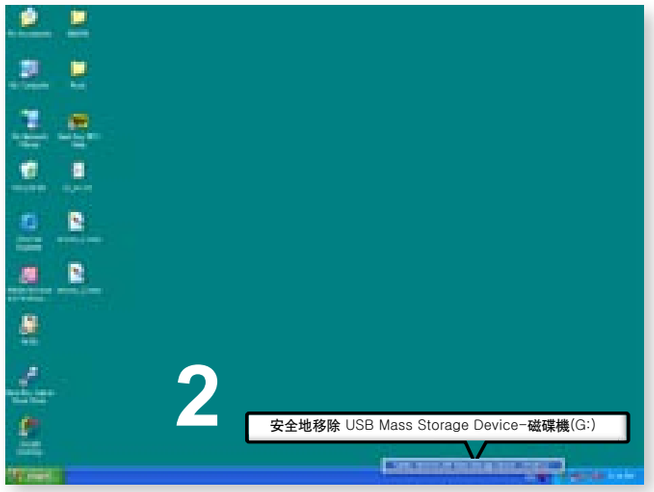

注意

- 在檔案轉輸過程中請不要斷開主機與電腦的連接。這有可能造成播放器故障及數據損壞。
- 當播放器的檔案在電腦上播放時，您不能斷開播放器與電腦的連接。請停止播放後再斷開播放器與電腦的連接。
- 當您斷開播放器與電腦的連接後想再與電腦連接時，確保做這些之前關閉播放器。

觀看視訊

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

觀看視訊

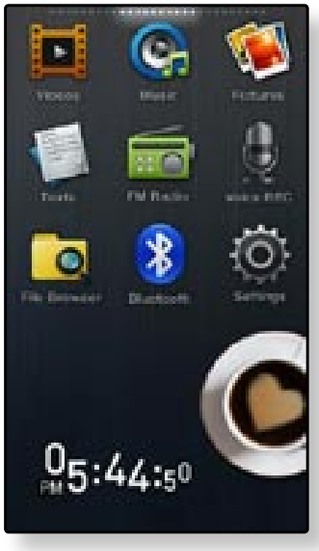

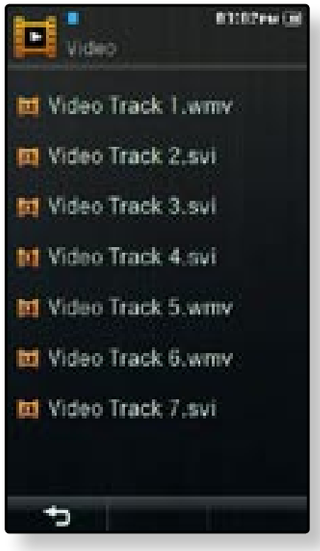

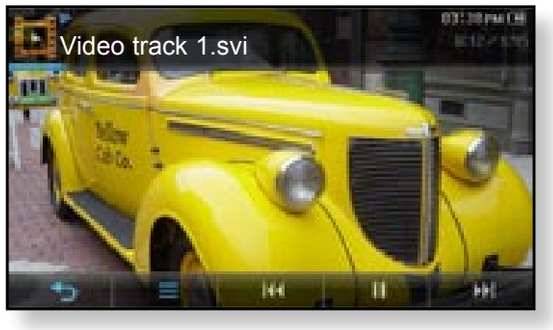

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。

2. 輕觸一個視訊檔案播放。
   - 選擇的視訊檔案在水平方向開始播放。

參考

- 播放器不支持的視訊格式，應該使用 <EmoDio> 傳送到播放器。
- 播放器可能不能播放某些 Dvix 及 wmv 格式的檔案。
- 對於一些視訊檔案，藍牙功能在播放期間可能不起作用。

視訊播放顯示

如果您想顯示視訊播放資訊和圖標，請輕觸螢幕。

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示	7	播放/暫停/搜尋顯示
2	剩余電池電量顯示	8	視訊模式顯示
3	當前時間顯示	9	播放進度條顯示
4	當前播放時間 /總時間顯示	10	返回圖標
5	檔案名顯示	11	功能表圖標
6	播放/暫停/搜尋圖標		

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

控制播放的觸摸圖標

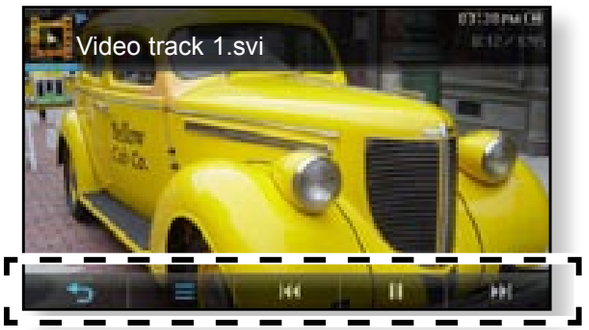

	輕觸此圖標移至上一個螢幕。 按住此圖標移至主功能表螢幕。
	輕觸此圖標顯示功能表。 輕觸此圖標退出功能表。
	在當前視訊開始播放 3 秒後輕觸此圖標一次播放當前檔案的開始點。 在當前視訊開始播放 3 秒後輕觸此圖標兩次將播放上一檔案的開始點。 在當前檔案按住此圖標向後移至。
	在播放期間輕觸此圖標暫停播放。
	輕觸此圖標恢複播放。
	輕觸此圖標播放下一個檔案。 在當前檔案按住此圖標向前移至。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

爲每不同類型的視訊選擇合適的音效。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<DNSe>**。
3. 輕觸一種需要的 DNSe音效。
   - 可選擇 <正常>, <劇院>,<戲劇> 及 <動作>。

參考

- 什么是 **DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司專門爲 **MP3** 播放器開發的一種音響效果功能。 它可以爲您聆聽的音樂提供不同的音響效果。

設定 VibeWoofer

根據聲音拍子的力度不同，您能够感受到不同振動的效果。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<VibeWoofer>**→ **<開>**。

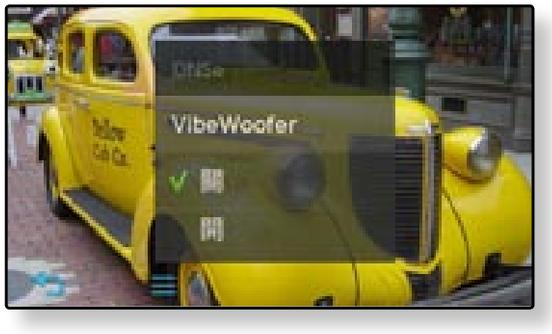

使用馬賽克搜尋功能

您能夠如預設選項創建更多的章節，然後移至您輕觸的需要章節屏幕。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <馬賽克搜尋>。
3. 輕觸一個需要的選項。
   - 可選擇 <16-分隔>, <36-分隔> 及 <64-分隔>。
   - 章節將創建。
4. 輕觸一個需要的章節。
   - 播放器將從選擇的章節開始播放。
   - 輕觸左下方 [↩] 鍵，返回上一螢幕。

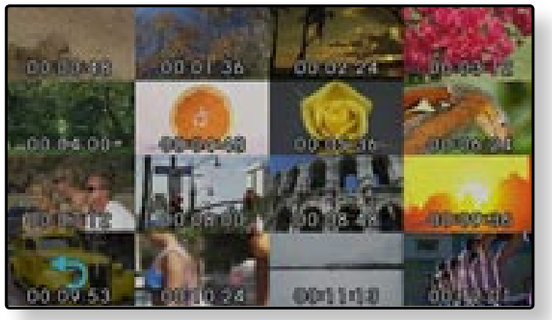

參考

- 您能夠通過視訊播放期間輕觸住螢幕使用馬賽克搜尋功能。

使用視訊功能表 (繼續)

瀏覽字幕

您能够播放包含字幕的視訊。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸[☰] 圖標。
2. 輕觸 <字幕> → <預覽> → <開>。

參考

- 只有 smi 檔案格式支持字幕功能。
- 字幕檔案名字與播放的視訊檔案一致。
  - 例如) 視訊檔案: Video Track.avi / 字幕檔案: Video Track.smi
- 如果没有字幕檔案存在或視訊檔案名稱不一致，或不兼容的格式，<字幕> 功能表將不顯示。

調整字幕同步

如果字幕比視訊運行快或慢，將可調整同步時間一致。

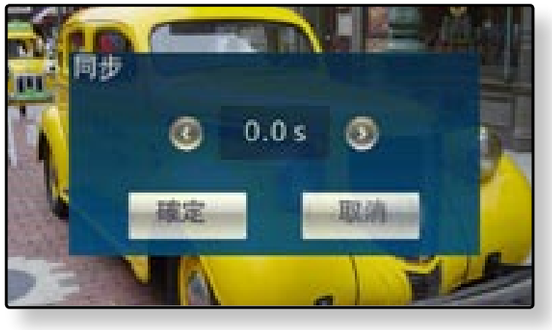

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <字幕> → <同步>。
3. 選擇一個需要的時間選項然後輕觸 <確定>。

參考

- 通過 0.5 秒調整同步時間。
- 如果在調整視訊同步後退出視訊模式，需要重設同步時間。

使用視訊功能表 (繼續)

更改字幕尺寸

您能夠改變當前字幕的字體尺寸。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <字幕> → <尺寸>。
3. 選擇一個需要字體尺寸然後輕觸 <確定>。
   - 可選擇 16 到 32。

更改字幕顏色

您能夠改變當前字幕的字體顏色。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <字幕> → <顏色>。
3. 選擇一個需要字體顏色然後輕觸 <確定>。
   - 可選擇 27 種顏色。

選擇螢幕大小

您可以爲播放的視訊選擇螢幕尺寸。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <顯示幕> → <螢幕大小>。
3. 輕觸需要的螢幕尺寸。
   - 可選擇 <實際>, <標准>, <全尺寸> , <縮放>。

螢幕尺寸功能表

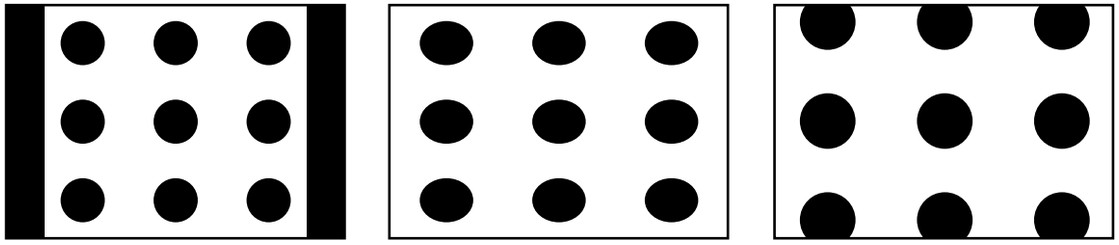

<標准> <全尺寸> <縮放>

參考

- 對於某些視訊檔案來講， <螢幕大小> 或其它有關功能表可能不顯示。

亮度

您可以調節視訊螢幕亮度。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <顯示幕>→ <亮度>。
3. 選擇一種需要的亮度然後輕觸 <確定>。
   - 選擇等級 <0-10>。

參考

- 亮度功能表只在視訊模式下起作用。

使用視訊功能表

設定書籤

一旦您把想再次觀看的場景設定爲書籤，您就可以隨時隨地的觀看它。

1. 視訊播放時，在您需要添加書籤的場景處，輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <書籤> → <新增>。
   - 在當前播放的播放/停止點處設定了一個書籤。
   - 在播放進度條上您會看到 [▏] 標志。

參考

- 每個視訊可以設定一個書籤，您最多可以設定 100 個書籤。
- 書籤點可能會與實際點稍有差异。

轉至 / 删除書籤

1. 在視訊播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <書籤> → <轉至> 或 <删除>。
   - 如果您選擇 <轉至>，則轉至所選擇的書籤然後從此書籤開始播放。
   - <删除> 將從視訊檔案中删除所選擇的書籤。

設定播放速度

在欣賞視訊時，您可以加快或放慢調整播放速度。

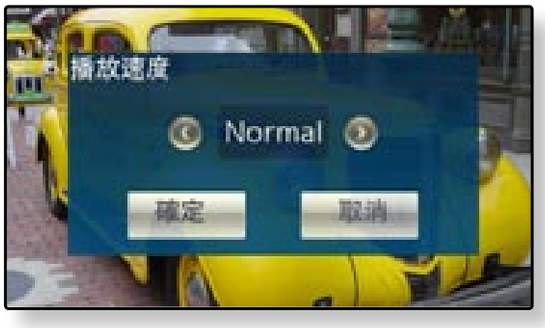

1. 在視訊播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<播放速度>**。
3. 選擇一個需要的播放速度然後輕觸 **<確定>**。
   - 可選擇 <Slow 5>, <Slow 4>,<Slow 3>, <Slow 2>, <Slow 1>, <Normal>, <Fast 1>, <Fast 2>, <Fast 3>, <Fast 4>, <Fast 5>。

參考

- 有一些檔案不能使用 <Slow 5> ~ <Fast 5> 播放速度。
- 當播放器連接藍牙立體聲耳機時，您不能選擇<播放速度> 。

設定水平劃線

當您向左或向右輕觸螢幕時，您可以快速向前或向後跳過不同的區間，可以跳過整個檔案也可以跳過幾個段落。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <水平劃線>。
3. 輕觸一個需要的水平劃線選項。
   - 可選擇 <1 個檔案>, <尋找>, <跳過 10 秒>, <跳過 30 秒> 及 <跳過 1 分>。
   - 當選擇 <尋找> 時，向左或向右滑動手指以 <x2> → <x4> → <x8>的播放速度搜尋。

參考

- 依據不同的檔案，水平劃線跳過與實際的跳躍間隔可能會存在差異。

查看檔案信息

您能夠查看當前視訊詳細的資料，例如檔案大小，編碼類型及解析度，等等。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<File Information>**。
   - 無論您查看當前檔案的那個詳細資料，將會看到檔案資訊的窗口。

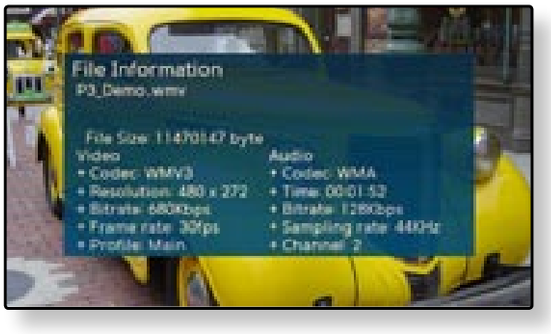

聆聽音樂

▪ 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

通過分類聆聽音樂

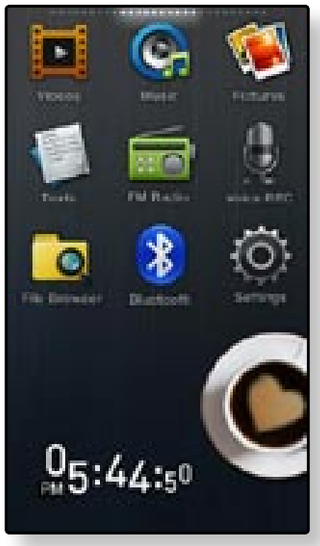

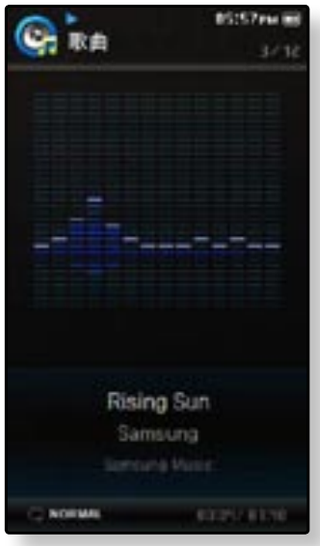

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Music 圖標。
2. 在音樂清單中輕觸一個需要項目。
3. 輕觸一個音樂檔案。
   ▪ 選擇的音樂開始播放。

通過分類聆聽音樂 (繼續)

音樂清單

根據相關音樂檔案的 ID3 標籤資訊，包括歌手名, 專輯名, 音樂標題及派別等資訊會被顯示出來。 如果一個音樂檔案没有 ID3 標籤 ，則會顯示 [未知]。

- 現在播放：播放一個最近播放的檔案或移至當前檔案的播放螢幕。
- 歌手：按歌手播放。
- 專輯：按專輯播放，專輯封面圖片顯示。
- 歌曲：按數字順序或字母順序播放。
- 派別：按派別播放。
- 播放清單：按播放清單播放。
- 録製的檔案：顯示所有録製的檔案。
- 音樂瀏覽器：顯示存儲在音樂檔案夾中的所有的檔案。

參考

- 本播放器可播放MP3, WMA, AAC, Ogg 及 FLAC 格式的音樂檔案。
- 什么是 **ID3** 標籤**?**
  是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，派別及注釋等等。

音樂播放顯示

如果您想顯示音樂播放圖標，請輕觸此螢幕。

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示
2	當前時間顯示
3	剩余電池電量顯示
4	當前播放曲目 / 總曲目數顯示
5	音樂播放螢幕
6	播放/暫停/搜尋圖標
7	音樂標題
8	當前時間/總播放時間顯示
9	A-B 段落重複圖標
10	功能表圖標
11	播放/暫停/搜尋顯示
12	音樂模式顯示
13	父功能表顯示
14	播放進度顯示條
15	播放模式顯示
16	DNSe 模式顯示
17	返回圖標

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考，可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

觸摸圖標控制播放

	輕觸此圖標移至前一個螢幕。 按住此圖標移至主功能表螢幕。
	輕觸此圖標顯示功能表。 輕觸此圖標退出功能表。
	播放 3 秒鐘後輕觸此圖標一次將播放當前曲目的開始點。 播放 3 秒鐘後輕觸此圖標兩次播放上一檔案。 在當前檔案按住此圖標向後移至。
	在播放期間，輕觸此圖標進行暫停播放。
	輕觸此圖標恢複播放。
	輕觸此圖標播放下一個檔案。 在當前檔案按住此圖標向前移至。

參考

▪ 當播放 VBR 檔案時，即使您輕觸此 [⏮] 圖標也不會播放上一曲目。

重複段落

使用此功能可以重複聆聽曲目的某一段落。
在學習語言時此功能尤其有用，例如：

1. 在需要重複播放的特殊段落的開始點輕觸 [A↔B] 圖標。
   - 設定開始點，并且 <Rep A> 顯示。
2. 在需要重複播放的特殊段落的結束點輕觸 [A↔B] 圖標。
   - <Rep AB> 顯示并且特殊段落開始重複播放。

取消重複

在段落重複播放過程中，輕觸 [A↔B] 圖標。

- 取消段落重複。

參考

- 根據以下情況，重複將自動取消。
  - 重複段落的開始點可設定，但結束點要到當前曲目結束後都沒有設定。
  - 開始點後播放不超過 3 秒鐘設定結束點。

在您的 MP4 播放器上創建一個播放清單

如果您已經下載了檔案到您的 MP4 播放器中，您可以不需要 EmoDio 或電腦就能創建一個 “Favorites” 播放清單。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 在音樂清單中輕觸 **<Music Browser>** 。
3. 輕觸 **[** ☰ **]** 圖標。
4. 輕觸 **<新增至播放清單>**。
5. 輕觸您想要新增的播放清單號碼。
6. 輕觸一個檔案新增到播放清單中。
   - 輕觸 [☑] 圖標添加所有檔案。
7. 輕觸 **<OK>**。
   - 所選擇的檔案被新增到選擇的播放清單中。
   - 您可以在主功能表螢幕上通過輕觸 <Music> → <播放清單> → <播放清單 1> 到 <播放清單 5>查找此播放清單。

參考

- 在每個播放清單(<播放清單 1> 到 <播放清單 5>)中您最多可以添加 200 個音樂檔案。
- 關於如何在 <EmoDio> 上創建播放清單資訊和傳送到播放器。請參考 <EmoDio>。
- 您也可能在音樂功能表上添加一個檔案到播放清單中。請參閱 78 頁。

播放一個播放清單

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 <播放清單>。
3. 輕觸一個需要的播放清單號碼。
4. 輕觸一個音樂檔案播放。
   - 音樂檔案開始播放。

從播放清單中刪除一個檔案

請參閱上面 1-3 步。

4 輕觸 [ ] 圖標。

5. 輕觸一個要刪除的檔案。
   - 輕觸 [ ] 圖標添加所有檔案。
6. 輕觸 <是>。
   - 播放清單中的所選擇檔案被刪除。

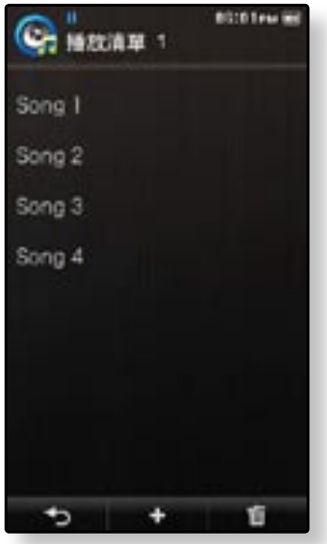

參考

- 當播放所選擇的檔案時，不能從播放清單中刪除此檔案。

使用音樂功能表

您可以使用音樂功能表管理音樂–包括重複曲目及專輯以及在聆聽時選擇背景螢幕。

設定音效

您可以爲您最喜歡的音樂檔案選擇逼真的音效。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <聲音效果>。
3. 輕觸一個需要的音效。

聲音效果選項

- 街頭模式: 在户外聆聽音樂時，選此可過濾掉一些街道噪音。可選擇0~2。
- **Playlist DNSe:** 如果使用 <EmoDio> 傳送含有 <User DNSe> 的播放清單到播放器，則音響效果可設定爲 <Playlist DNSe>。如果您選擇 <關>，則音響效果將更改爲先前設定的音響效果。如果您選擇<開>，<Playlist DNSe> 出現在 <DNSe> 功能表上。
- 提高音質: 此功能提高音質的聲音接近原音。這提高音質僅在低音質的音樂檔案起作用。可選擇 <開> 或 <關>。
- **VibeWoofer:** 根據聲音拍子的力度不同，您可以感受不同的振動效果。可選擇 <開> 或 <關>。

使用音樂功能表 (繼續)

設定聲音效果 (繼續)

參考

- 關於更詳細的 Playlist DNSe 資訊，請參閱 <EmoDio> 中幫助部分。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可爲不同的音樂選擇合適的音效。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<DNSe>**。
3. 輕觸一個需要的 DNSe。
   - 可選擇 <自動>, <正常>, <播音室>, <搖滾>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <俱樂部>, <節奏藍調>, <跳舞>, <咖啡館>, <音樂會>, <教堂> 及 <myDNSe>。
   - <自動> 如果音樂派別資訊已包括在音樂檔案的 ID3 標籤中，將會自動選擇相應的 DNSe 模式。
   - 當您選擇 **<**myDNSe**>** 時，您可以設定 **User DNSe**，請參閱第 72 頁。

參考

- 什么是 **DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由 Samsung 公司專門爲 MP3 播放器開發的一種音響效果功能。 它可以爲您聆聽的音樂提供不同的音響效果。

使用音樂功能表 (繼續)

選擇 user DNSe

您可以設定在您播放器上的 3 種不同 user DNSe 或達到 97 User DNSe 設定在 <EmoDio>軟件傳送到播放器。這能夠讓您使用及保存不同 DNSe 設定來提高不同的音樂類型。

1. 在音樂播放背景上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<DNSe>** → **<myDNSe>**。
3. 輕觸 [Edit] 一種需要的 User DNSe 圖標。
   - 您能夠設定 user DNSe 選項。
4. 輕觸 **<OK>**。
   - 設定爲選擇的 User DNSe。
   - 在 myDNSe 的<User 1> ~ <User 3> 可在您的播放器使用。您也能够使用 EmoDio 創建及下載其他 user DNSe 的到您的播放器。

User DNSe 選項

當您選擇 <myDNSe> 時，您可以設定 <EQ>, <3D&Bass> ,(**Concert hall**)以及 <Clarity> 。

- **EQ:** 您可以通過調整單個的頻率而調整您偏愛的音樂。頻率調整可選擇 <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz>, <14KHz> 對於每種頻率水平，您可以在 <–10 ~ +10> 中選擇。
- **3D&Bass**: 設定 3D 音響效果及重低音。對於 **<3D>** 及 **<Bass>** ，您可以在**<0-4>** 中選擇。
- **Concert hall**: 您能够調整音樂廳大小及等級，讓您置身於一個真正音樂廳聆聽音樂。對於 <Size> 及 <Level>，您可以在 <0-4> 中選擇。
- **Clarity:** 您可以通過提高聲音質量而欣賞到更清晰的音樂。您可以在 **<0 - 2>**中選擇。

參考

- 關於使用 <EmoDio> 設定的 User DNSe 更多資訊，請參考 <EmoDio> 中幫助部分。

使用音樂功能表 (繼續)

設定播放模式

從下面選項中選擇播放模式。例如重複播放。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <播放模式>。
3. 輕觸一種需要的播放模式。

播放模式選項

- 正常：當前音樂清單的所有曲目按正常順序播放。
- 重複: 重複播放當前檔案夾中的所有曲目。
- 重複單個: 重複播放一首曲目。
- 隨機: 隨機播放當前音樂清單的所有曲目。

選擇音樂播放背景

在您聆聽音樂時，可選擇您喜歡的音樂播放背景。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <音樂播放螢幕>。
3. 選擇一個需要的音樂播放背景，然後輕觸 <確定>。

音樂播放螢幕選項

- 可選擇 <頻譜>, <熱情>, <甜美>, <安靜>, <歡呼>, <狀態標籤> 及 <專輯圖片>, 及<歌詞>。
- 狀態標籤: 通過流派或 EmoDio 設定其他類型資訊來顯示音樂播放背景。 請參考 EmoDio. 一個檔案沒有一個 <狀態標籤> 資訊是作爲 <頻譜> 顯示。
- 專輯圖片: 如果音樂檔案帶有 ID3 標籤，則顯示包括專輯封面圖片。
  專輯封面圖片支持尺寸小於 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的專輯封面圖片。

參考

- 什么是 **ID3** 標籤**??**
  是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，派別及注釋等等。

設定播放速度

在聆聽音樂時，您可以加快或放慢播放速度。

1. 在音樂播放背景上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<播放速度>**。
3. 選擇一種需要的播放速度然後輕觸 **<OK>**。
   - 可選擇 <Slow 3>, <Slow 2>, <Slow 1>, <Normal>, <Fast 1>, <Fast 2>, <Fast 3>。

參考

- 當播放器連接藍牙立體聲耳機時，您不能選擇 <播放速度> 。

使用音樂功能表 (繼續)

新增至鬧鈴

您可以將您喜歡的音樂新增至鬧鈴清單中，因此下次鬧鈴開啓時就可以使用它作爲鬧鈴聲音。請參閱第 128 頁設定鬧鈴。

1. 選擇一個需要添加到鬧鈴清單中的音樂檔案然後輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <新增至鬧鈴>→ <是>。
   - 所選擇的音樂將被添加到鬧鈴清單中。
   - 一個音樂檔案可被添加爲鬧鈴聲音。

設定水平劃線

通過向左或向右滑動手指，您可以設定音樂播放時跳過部分間隔。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <水平劃線>。
3. 輕觸一個需要的水平劃線選項。
   - 可選擇 <1 個檔案>, <跳過 5 秒>, <跳過 10 秒>, <跳過 30 秒> 及 <跳過 1 分>。

參考

- 如果以不同的比特率(VBR)録製的檔案或 Ogg 檔案時，您所選擇的水平劃線的實際長度可能會存在不同。

使用音樂功能表 (繼續)

新增至播放清單

您能够添加當前音樂曲目到一個需要的播放清單中。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <新增至播放清單>。
3. 輕觸您想要新增的播放清單號碼。
   - 當前的曲目被新增到播放清單中。
   - 您可以在主功能表螢幕上通過輕觸 <Music> → <播放清單 > → <播放清單 1> 到 <播放清單 5>查找此播放清單。

從播放清單中刪除

1. 在音樂功能表螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <從播放清單中刪除>。
3. 輕觸一個需要的播放清單號碼然後輕觸 <是>。
   - 選擇的檔案從播放清單中刪除。

參考

- 當前檔案已被添加到播放清單中，<從播放清單中刪除> 功能表將出現。

瀏覽圖片

▪ 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

瀏覽圖片

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸一個需要的圖片檔案。
   - <Skin> 是一個圖像設定爲背景圖像儲存的檔案夾。請參閱 85 頁。
   - <Captured> 是一個圖像在視訊模式下捕捉儲存的檔案夾。請參閱 25 頁。

移至上一張/下一張圖片

在圖片瀏覽螢幕上輕觸 [,] 圖標。

- 上一張/下一張圖片顯示。

參考

- 如果圖片檔案有那些極小的或錯誤資訊將以 [ ] 顯示。
- 有些圖片會出現的很慢。
- 當使用 <EmoDio> 傳送一個圖片檔案到播放器時，在傳送之前，它將自動轉換成 JPG 格式，檔案大小將一起被調整。
  關於更多資訊，請參考 <EmoDio>。

圖片顯示

圖片預覽螢幕

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示
2	剩余電池電量顯示
3	當前時間顯示
4	幻燈片圖標
5	音樂播放狀態顯示
6	圖片模式顯示
7	父功能表顯示
8	縮小圖像
9	返回圖標

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

圖片顯示螢幕 (繼續)

圖片瀏覽螢幕

如果您想要顯示圖片資訊及圖標，請輕觸此螢幕。

1	當前檔案/總檔案數顯示
2	下一圖片圖標顯示
3	變焦圖標
4	檔案名稱
5	上一圖片圖標顯示
6	功能表圖標
7	返回圖標

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考，可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准

放大一張圖片

您可以放大瀏覽圖片。

在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [🔍] 圖標。

- 每次按下 [🔍] 圖標，圖片尺寸做如下倍數放大 <x2> → <x3> → <x4>。
- 要取消圖片放大，輕觸 [↩] 圖標。

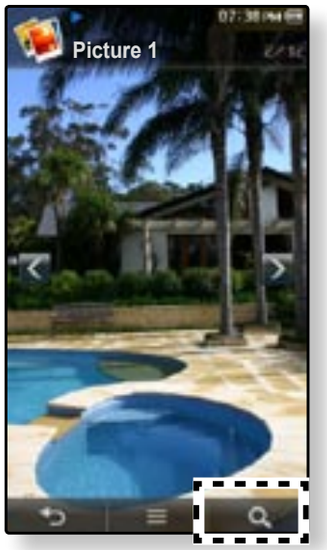

瀏覽放大的圖片

1. 輕觸放大圖片。
   - 輕觸一次顯示圖片的資訊及圖標或輕觸兩次顯示 [∧ , ∨ , 〈 , 〉] 圖標。
2. 輕觸 [∧ , ∨ , 〈 , 〉] 圖標在需要的方向上移動圖片。

使用圖片功能表

以幻燈片模式瀏覽

1. 在瀏覽螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
2. 輕觸 <開始自動播放>。
   - [ ] 圖標在螢幕上出現後，開始自動播放。

參考

- 您也可以在圖片預覽螢幕上通過輕觸 [ ] 開始自動播放。

停止幻燈片播放

在幻燈片播放過程中，輕觸觸摸屏。

- 停止幻燈片播放。

設定幻燈片播放速度

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
2. 輕觸 <幻燈片速度>。
3. 輕觸一種需要的速度。
   - 可選擇 <快>, <正常>, 及 <慢>。

使用圖片功能表 (繼續)

旋轉圖片

您可以方便地旋轉圖片。

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <旋轉>。
3. 輕觸選擇一個合適的角度。
   - 可選擇 <向左 90°>、<向右 90°>、及 <180°>。

選擇瀏覽圖片模式

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <顯示模式>。
3. 輕觸一種需要的模式。
   - 可選擇 <自動> 及 <水平>。
   - 如果您選擇自動，一張圖片寬比高大是以垂直顯示，及一張圖片高比寬大是以水平顯示。

選擇一張圖片作為背景圖片

您可以選擇一張喜歡的圖片作為背景圖片。

1. 選擇一張喜歡的圖片輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <選取我的桌面> → <是>。
   - 選擇圖片檔案作為背景保存在<Pictures>的<Skin>的檔案夾。

選擇一張圖片作為導入圖片

當導入圖片時，您可以設定一張想要的圖片顯示。

1. 選擇一個圖片設定為導入圖像然後輕觸圖標 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <設定為導入圖像> → <是>。
   - 選擇圖片設定為一張導入圖像。

參考
- 一張放大圖片保存後并作為導入圖像。

閱讀文本

無論是長篇小說，新聞故事，或是調查報告，您都能通過 MP4 播放器閱讀，而且您還可以邊聽音樂邊閱讀。

- 開始准備 - 連接耳機，然後開機并檢查電池電量。
  在 **<Settings>** → **<語言（ Language）>** → **<内容>** 中設定首選閱讀語言。 請參閱第 41 頁。

閱讀文本

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸一個需要的文本檔案。
   - 此文本檔案全屏顯示。
   - 如果您想要顯示文本資訊及圖標，請輕觸螢幕。

- 您的播放器支持 TXT 格式的文本檔案。

參考

移至上一頁/下一頁

輕觸顯示螢幕底部的 [◄,►] 圖標。

使用文本功能表

設定書籤

設定一個書籤可使您在任意時間返回到您設定的點。

1. 在文本閱讀螢幕上輕觸 [📎] 圖標。
2. 輕觸 <新增書籤>。
   - 當前文本被設定爲一個書籤，并在全螢幕左上角出現一個書籤圖標 [📎]。

參考

- 每一個文本檔案只能設定一個書籤，您最多可以設定 100 個書籤。

轉至/刪除書籤

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [📎] 圖標。
2. 輕觸 <轉至書籤> 或 <刪除書籤>。
   - 當您選擇 <轉至書籤> 時，將移至設定的書籤。 當您選擇 <刪除書籤>時， 將刪除設定的書籤。

設定瀏覽文本顏色

選擇您需要的瀏覽文本的顏色。

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <文本閱讀器顏色>。
3. 選擇一種文本瀏覽需要的顏色，然後輕觸 <確定>。
   - 可選擇 <類型 1> 到 <類型 7>。
   - 文本以選擇的顏色顯示。

使用文本功能表 (繼續)

修改文本字型大小

您可以修改文本字型大小。

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <字型大小>。
3. 選擇一種需要的字型尺寸然後輕觸 <確定>。
   - 可選擇 <小>, <中> 或 <大>。
   - 字體大小被修改。

設定文本顯示模式

您可以選擇水平或垂直顯示文本。

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <顯示模式>。
3. 輕觸 <垂直> 或 <水平>。
   - 選擇 <垂直> 垂直瀏覽文本及選擇 <水平> 旋轉文本。

使用藍牙

使用藍牙無線功能，您能够連接您的播放器無線到其他的藍牙装置，然後使用它交换資料，也可以使用一個藍牙立體聲耳機免提談話或聆聽音樂。

什么是藍牙?

藍牙技術是一種工業技術規範，它可以通過短距離的無線連接把支持藍牙技術的立體聲耳機，手機及外部裝置之間進行方便地通訊。

- 依據使用條件的不同，藍牙裝置可能引起噪音或發生故障。
  - 身體接觸機器可能會産生電磁干擾，例如：您把主機放在手中和戴上耳機時。
  - 機器或藍牙裝置在傳送或接收數據過程中與身體接觸時。
  - 受到墻壁，角落及辦公室隔板的影響産生電磁變化時。
  - 受相同頻率裝置的電磁干擾時，如醫療裝置，微波爐及無線局域網。
- 當機器配置藍牙裝置時，盡可能在短距離内使用。
- 機器和藍牙耳機的距離越遠，接收質量越差。如果距離超過一定範圍，則無線連接將斷開。
- 當使用藍牙耳機聽音樂時，不要使用文字或圖片預覽模式。否則，會引起按鍵操作反應遲緩且妨礙藍牙通信。
- 依據立體聲藍牙耳機標准，低於 **32 KHz** 檔案不能播放。
- 在信號接收薄弱地區例如電梯内或地面下，藍牙連接可能不起作用。

什么是藍牙? (繼續)

- 耳機與主機之間通過藍牙連接的最大距離爲 **10m**。 如果超出這個距離，連接自動斷開。即使在這個範圍內，聲音質量也會因物體的阻隔(例如墻或門）而變差。

參考

- 當不使用藍牙功能時，請將 <藍牙模式> 設定爲 <關> 狀態。如果您保持 <藍牙模式> 爲 <開> 狀態，則電池的使用時間會縮短。
- 本播放器的藍牙特性僅與三星產品相兼容，如果使用其它公司產品，則藍牙功能可能不起作用。

注意

- 不得將此藍牙功能用於非法目的(如盜版拷貝，非法無線電波通信等商業用途)，對於任何此類非法使用以及由此造成的後果，本公司概不負責。

使用藍牙立體聲耳機

您可能通過使用無線的藍牙立體聲耳機而欣賞到高質量的立體聲音。

- 開始准備 - 如果播放器連接了藍牙手機或外部裝置, 請先斷開與它們的連接。
  確認藍牙裝置連接是否與主機匹配。 (請參閱驅動使用手册)

注册藍牙立體聲耳機

(您只需簡單地注册一次)

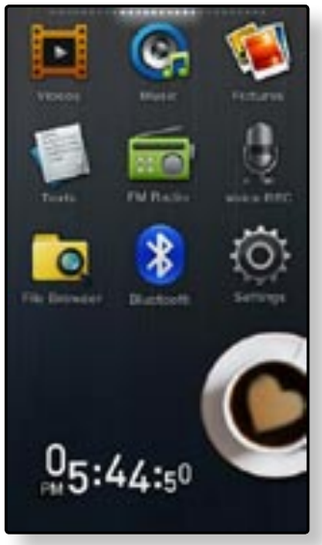

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 <是>。
   - <藍牙模式> 設定爲 <開>狀態。
   - [ ] 圖標顯示。
3. 設定立體聲耳機到匹配的模式。
   - 設定耳機匹配的模式，請參閱耳機使用手册。
4. 輕觸 <立體聲耳機> 然後輕觸 [ ] 圖標。
   - 如果没有發現藍牙裝置，播放器開始自動搜尋任意的藍牙驅動， 即使没有輕觸 [ ] 圖標。

注册藍牙立體聲耳機 (繼續)

5. 輕觸您想注册的藍牙立體聲耳機的名字。

- 如果耳機密碼不是 0000 時，顯示密碼輸入資訊 ，請參閱耳機的使用手册找尋密碼。
- 耳機注册完成。

參考

- 只有當播放音樂檔案、視訊檔案及游戲時，藍牙功能才起作用。當播放 FM 廣播時，藍牙功能不起作用。
- 對於某些視訊檔案，藍牙功能在播放期間不起作用。
- 描述藍牙圖標

  : 藍牙模式開啓

  :已連接立體聲耳機 :已連接手機
- 僅使用藍牙認證的立體聲耳機，單聲道耳機不支持
- 您最多可以添加 20 個藍牙裝置。
- 播放不能與所有的藍牙立體聲耳機相兼容。
- 相兼容的藍牙立體聲耳機:

公司	型號	公司	型號
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

使用藍牙立體聲耳機 (繼續)

連接已注册的藍牙立體聲耳機

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 <立體聲耳機>。
3. 輕觸藍牙立體聲耳機以連接。
   - 當成功連接後，您將會看到 [ ] 圖標。
   - 您可以連接兩個耳機。
4. 播放一個您選擇的檔案。
   - 您可以使用藍牙立體聲耳機聆聽音樂。

參考

- 如果您找不到想要的耳機連接，請先注册。請參閱第 92 頁。
- 如果您關閉主機或耳機然後再開機，藍牙連接可能會斷開。如果您想要再次用藍牙立體聲耳機聽音樂，請重複上面的操作。
- 當連接了兩個藍牙耳機時，僅對首先連接的耳機播放/暫停及音量控制功能起作用。要了解更多資訊，請參閱耳機的使用手册。

使用藍牙手機

當藍牙手機與播放器連接後，您可以通過播放器撥打或接聽電話。播放器可作爲免提裝置使用。

- 開始准備- 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)
  在 <藍牙設定> → <顯示選項> 中設定 <可發現>。 請參閱第 107 頁。

注册藍牙手機

(您只需簡單的注册一次)

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 <是>。
   - <藍牙模式> 設定爲 <開> 狀態。
   - [ ] 圖標顯示。
3. 在手機中搜尋 YP-P3 并與之連接。
   - 如果重命名 YP-P3 播放器，則搜尋新名稱。
4. 當手機上出現輸入密碼窗口時，請輸入密碼。
5. 如果您看到出現 <是否連接?> 資訊，并輕觸 <是>。

參考

- 依據手機的不同，密碼數字可能不同。 (請參閱手機的使用手册)

注册藍牙手機 (繼續)

6. 輸入需要添加到播放器的手機的密碼然後輕觸關 **<OK>**。

   - 確保與前面第 4 步輸入的密碼一致。
   - 手機注册完成。

參考

- 對於有些手機，搜尋裝置及手機會話(撥打/接聽) 功能可能不起作用。
- 當播放器與手機通過藍牙連接後，如果您在手機上按下按鍵撥打或接聽電話時，可能會從播放器中聽到一些雜音。
- 我們推薦使用英文命名手機。
- 相兼容的藍牙手機

公司	型號
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

使用藍牙手機 (繼續)

連接已注册的藍牙手機

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 在藍牙顯示螢幕上選擇 <手機> 并輕觸。
3. 輕觸 <手機>。
4. 輕觸需要連接的電話。
   - 當連接成功後，您會看到 [ ] 圖標。

參考

- 如果搜尋不到需要連接的電話，請先在播放器上注册。請參閱第 95 頁。
- 如果您關閉播放器後再開啓時，手機連接被設定爲關閉狀態。請參閱上面的步驟再次連接。

使用藍牙手機 (繼續)

重撥電話

1. 在藍牙螢幕上, 輕觸 <手機>。
2. 輕觸 <重新撥號>。
   - 重撥最後一次撥打的電話。
   - 依據手機的差異，最近撥打的電話可能會顯示。在呼叫記錄裏選擇最後一次撥打的電話號碼。

使用播放器撥打電話

1. 在藍牙螢幕上, 輕觸 <手機>。
2. 輕觸 <使用數字撥號>。
3. 輸入需要撥打的電話號碼。
4. 輕觸 [ ] 圖標。
   - 電話正在接通。

參考

- 如果連接的電話設定了快速撥號功能，那么您可以在播放器上按住快速撥號的最後一位數字直接撥打電話。

結束通話

當結束通話時，輕觸 <中斷連接 > 。

- 通話結束。

用藍牙手機 (繼續)

使用電話號碼清單撥打電話

1. 在藍牙螢幕上, 輕觸 <手機>。
2. 輕觸 <呼叫記錄>。
3. 輕觸一個需要的電話號碼。
   - 電話正在接通。

在電話號碼清單中刪除一個電話號碼

1. 在 <呼叫記錄> 窗口中， 輕觸 [🗑] 圖標。
2. 輕觸一個想要刪除的電話號碼。
   - 如果需要刪除通話記錄中的所有電話號碼清單，輕觸 [☑] 圖標。
3. 輕觸 <OK> → <是>。
   - 選擇的號碼被刪除。

使用藍牙手機 (繼續)

接聽電話

1. 當有電話接入時，您將會看到 <是否連接?> 字樣出現。
2. 輕觸 <是>。
   - 進行通話。

當使用免提(YP-P3)通話時，如何轉到手機通話

當使用免提裝置通話時，輕觸 <語音到電話>。

- 使用手機通話。

當使用手機通話時，如何轉到免提 (YP-P3) 通話

當使用手機通話時，輕觸 <語音到免持>。

- 使用免提通話。

調節音量

當使用免提通話時，按 [− , +] 鍵調節音量。

- 可在 0 到 30 之間調節音量。

與藍牙裝置之間傳送檔案

您可以與藍牙外部裝置(例如: MP4 播放器，手機等）之間進行傳送音樂，圖片以及視訊檔案。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)
  檢查藍牙裝置是否支持檔案傳送功能(請參閱裝置使用手册)

在播放器上注册一個外部裝置

(您只需簡單地注册一次)

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 <是>。
   - <藍牙模式> 設定爲 <開> 狀態。
   - [ ] 圖標出現。
3. 設定外部裝置到匹配模式。
   - 設定外部裝置到匹配模式，請參閱裝置使用手册。
4. 輕觸 <檔案傳送> 然後輕觸 [ ] 圖標。
   - 播放器開始自動搜尋任何可見的藍牙裝置，即使没有按此 [ ] 圖標。

在播放器上注册一個外部裝置 (繼續)

5. 輕觸需要注册的裝置名稱。

- 如果外部裝置的密碼不是0000，則密碼輸入窗口顯示。請參閱裝置使用手册獲取裝置密碼。

6. 當外部裝置出現輸入密碼窗口時，輸入密碼。

- 確保與第 5 步輸入的密碼一致。
- 當匹配完成後，您會看到檔案傳送螢幕。
- 如果您需要從播放器傳送檔案到外部裝置，請參閱第 103 頁的第 3 步操作。

參考

- 依據不同的外部裝置，密碼可能也不同。(請參閱裝置使用手册)
- 如果您使用除 YP-P3 外的其它藍牙裝置傳送檔案時，某些功能可能不起作用。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

從播放器傳送檔案到外部裝置

- 開始准備 - 如果搜尋不到可以連接的外部裝置，請先注册一個外部裝置，請參閱第 101 頁。確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)

1. 在藍牙螢幕上,輕觸 <檔案傳送> 。
2. 輕觸一個需要連接的外部裝置。
   - 當正確連接後，檔案傳送螢幕顯示。
3. 輕觸一個需要的檔案夾。
4. 輕觸一個需要傳送的檔案。
   - 在播放器上選擇的檔案被傳送到外部裝置上。

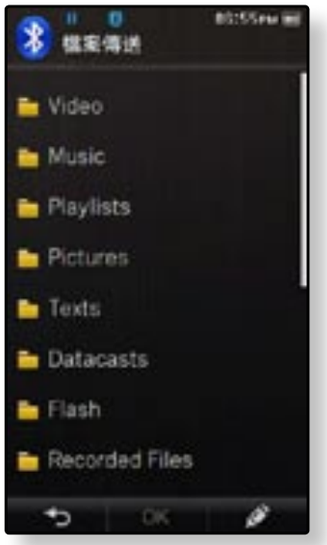

例如) <檔案傳送>
播放器顯示螢幕

參考

- 當傳送檔案結束時，輕觸 [ ] 圖標退出傳送模式。請參閱第 104 頁。
- 播放器不能播放 DRM 檔案 (可控檔案) 。
- 當您關閉播放器或外部裝置後再重新開機時，將關閉連接。如果連接被關閉，請參閱上面的步驟再重新連接。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

取消傳送檔案

在傳送檔案過程中，輕觸 <取消> 。

- 檔案傳送停止。

退出檔案傳送模式

1. 在檔案清單窗口上，按住 [ ] 圖標。
   - 每次輕觸 [ ] 圖標，播放器將返回到上一預覽螢幕并且檔案傳送窗口關閉。
2. 輕觸 <是>。
   - 檔案傳送模式關閉。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

從外部裝置傳送檔案到播放器

如果您想從外部裝置傳送檔案到播放器，首先，請確保二者相匹配。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)
  確保藍牙裝置支援檔案傳送功能。 (請參閱裝置使用手册)
  在<藍牙設定>中設定 <顯示選項> → <可發現>。請參閱第 107 頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 **<是>**。
   - <藍牙模式> 設定爲 <開> 狀態。
   - [ ] 圖標點亮。
   - 您可以從外部裝置傳送檔案到播放器。
   - 使外部裝置與播放器相匹配并與之傳送檔案，請參閱裝置使用手册。
   - 傳送到播放器的檔案保存在 <File Browser> → <My Pack> → <Shared Data> 檔案夾中。

使用藍牙功能表

斷開藍牙裝置

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 [☰] 圖標。
3. 輕觸 <中斷連接>。
4. 輕觸 <是>。
   - 斷開當前連接的藍牙裝置。

檢查藍牙裝置的連接

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 [☰] 圖標。
3. 輕觸<已連接的裝置>。
   - 您將會看到已連接的裝置資訊。

參考

- 只有當連接了藍牙立體聲耳機或手機時，您才能斷開連接或檢查已連接的裝置。

藍牙設定

▪ 開始准備 - 設定 <藍牙模式> 爲 <開>狀態。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸<藍牙設定>。
3. 設定您需要的選項。

藍牙設定選項

- 顯示選項：您可以設定藍牙裝置的顯示選項。 <可發現> 設定爲可被搜尋狀態， <不可發現> 設定爲關閉狀態。
- 刪除裝置：您可以刪除播放器內的注册裝置。輕觸 [ ] 圖標删除所有的注册裝置。請參閱 108 頁。
- 我的裝置資訊：您可以檢查您的播放器的名稱及地址。

藍牙設定 (繼續)

刪除一個藍牙裝置

1. 輕觸<刪除裝置>。
2. 輕觸一個要刪除的裝置然後 <OK>。
   - 輕觸 [☑] 圖標刪除所有的注册裝置。
3. 輕觸 <是>。
   - 選擇的裝置被刪除。

重命名藍牙裝置

1. 輕觸 <我的裝置資訊> 。
2. 輕觸 [✎] 圖標。
3. 通過輕觸數字或字符圖標重命名裝置。
   - **[1Aa]**：輸入模式開關，從數字模式到英文大寫字母到英文小寫字母變換。
   - **[⬅]**：您可以逐個删除字符。
   - **[–]**：您可在兩個字符間添加空隔。
     您可以插入”–”。
   - **[OK]**：確認您的改變。
   - 例如：輸入 “YPP3”
     - 1Aa (一次) ➡ WXY (三次) ➡ PRS (一次) ➡ PRS (一次) ➡ 1Aa (兩次) ➡ 3 (一次)

瀏覽 datacasts

您不需要每次都登陸經常瀏覽的新聞，BLOG和UCC網址，就能自動接收更新資訊。

- 開始准備 - 使用 <EmoDio> 傳送一個需要的頻道到播放器。
  連接耳機，然後開機并檢查電量。

瀏覽資料群組

您可以瀏覽添加到 <資料群組> 中的頻道。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸一個需要的頻道標題。
   - 圖標 : 文本檔案
   - 圖標 : 圖片檔案
   - 圖標 : 音樂檔案
   - 圖標 : 視訊檔案
3. 輕觸一個需要的檔案。
   - 選擇的檔案開始播放。

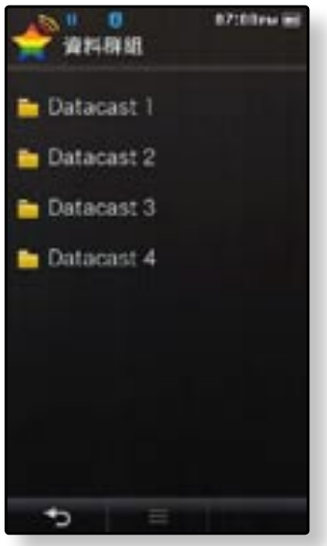

參考

- 參閱 <EmoDio> 中 <資料群組> 獲得詳細説明。

聆聽 FM 廣播

▪ 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

聆聽 FM 廣播

在主功能表螢幕上輕觸

圖標。

▪ 開始接收 FM 廣播。

使用靜音功能

1. 當在聆聽 FM 廣播時輕觸 [ ] 圖標。

▪ 再次輕觸 [ ] 圖標一次恢復聆聽。

參考

▪ 確保搜尋及設定頻率時耳機要一直保持與主機的連接。因爲耳機是作爲 FM 廣播天線使用的。

▪ 在信號接收差的地區，播放器可能搜尋不到任何 FM 頻率。

▪ 當聆聽 FM 廣播時，藍牙耳機不起作用。

FM 廣播顯示

手動模式

1	當前時間顯示
2	剩余電池電量顯示
3	手動顯示
4	靜音圖標
5	録音圖標
6	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示
7	廣播模式顯示
8	當前頻率 (MHz) 顯示
9	功能表圖標
10	返回圖標

預設模式

1	預設顯示
2	預設數字圖標

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

搜尋 FM 廣播電臺

在手動模式下按住 [〈,〉] 圖標然後松開。

- 松開觸摸屏後，將搜尋離此頻率點最近的電臺頻道。

或者，

在手動模式下輕觸 [〈,〉] 圖標逐個向前搜尋頻率波段點。

- 每按一次圖標向前或向後搜尋一個頻率波段點。

錄音 FM 廣播

您可以在聆聽音樂的同時錄音 FM 廣播。

1. 在 FM 廣播螢幕選擇一個需要錄音的廣播頻率然後輕觸 [●] 圖標。
2. 輕觸 <是>。
   - 此播放器開始錄音。

停止錄音

1. 在錄音過程中，輕觸 [■] 圖標。
   - 是否您想要聆聽剛才錄音的檔案資訊出現。
2. 輕觸 <是> 或 <不>。
   - 選擇 <是> 將播放剛才錄音的檔案。
   - 選擇 <不> 將不能播放剛才錄音檔案。

參考

- 以 MP3 格式保存錄音檔案。
- 錄音檔案在 <File Browser> → <Recorded Files> → <FM Radio>儲存。
- 每個錄音檔案錄音時間長達 5 小時。
- 最長錄音時間大約 18 小時。 (基於 128Kbps, 1GB)
- 最多可存儲 999 個 FM 廣播錄音檔案。

使用 FM 廣播功能表

設定預置模式

如果您在 FM 預設模式下選擇一個電臺時，選擇此模式。

1. 在手動模式下輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <轉至預設模式>。

參考

- 如果没有任何預設頻率存在，播放器不能切換到預設模式。

設定手動模式

如果您想手動設定一個 FM 頻率時，選擇此模式。

1. 在預置模式下輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <轉至手動模式>。

在預設內存下存儲電臺

在 MP4 播放器中，您最多可以存儲 30 個電臺頻率，并且按相應的數字可以打開某個頻率。

手動 - 選擇一個您需要存儲的頻率

1. 在手動模式下選擇一個需要預設的頻率然後輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <新增到預設>。
   - 所選擇的頻率以數字模式存儲。

自動 – 自動存儲播放器接收到的所有電臺頻率。

1. 在 FM 廣播螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <自動預設>。 → <是>。

取消自動預設

如果您想要取消自動預設，輕觸 [↩] 圖標。

- 自動預設被取消，并且只有停止點前的預設頻率被保存。

參考

- 預設頻率以數字模式存儲。
- 在不同的城市裏，您或許需要重新設定存儲的電臺。重複以上步驟就可以刪除預設頻道或存儲新的電臺頻道。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

聆聽預設電臺

在預置模式下輕觸需要的數字。

- 您可以聆聽上一個儲存數字的廣播頻率。

刪除預設

當聆聽 FM 廣播時，按照以下步驟刪除電臺頻道。

1. 在預設模式下輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <從預設中刪除>。
3. 輕觸一個想要刪除的頻率。
4. 輕觸 <是>。
   - 選擇的預設數字被刪除。

參考

- 當一個預設電臺頻率被刪除後，它後面的電臺頻率數字自動上移。

設定 FM 敏感度

通過調整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 電臺頻道。

1. 在 FM 廣播螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 **<FM 敏感度>**。
3. 輕觸一個需要的接收敏感度。
   - 可選擇 **<高>**, **<中等>** 或 **<低>**。
   - 當選擇 <高> 時，可以接收最多的頻道。

設置收音區域

當您准備海外旅游時，您可以修改收音區域設置。

1. 在 FM 廣播螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
2. 輕觸 <收音區域設置>。
3. 輕觸需要的收音區域設置。
   - 可選擇 <全世界> <美國>, <韓國> 和 <日本>。

參考

- 地區頻率範圍

全世界	在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 50 kHz 。.
美國	在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
韓國	在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
日本	在 76.0 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。

- 當在播放器上修改了 <收音區域設置> 後，以前所存儲的電臺頻率都會被刪除。
- 根據播放器所在的地區，您可以修改收音區域設置 。

使用 Flash 檔案

您能够使用閃存檔案(.swf 檔案格式)。

使用一個節拍器

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Flash Player 圖標。
2. 輕觸一個節拍器 Flash 檔案。
   - 水平輕觸螢幕開始進行節拍。

參考
- 不能支持某些的 swf 檔案。
- 對於某些 swf 檔案，當在播放 swf 檔案時，播放器可能會關閉然後重啓。

語音錄製

您可以進行語音錄製。

語音錄製

進行語音錄製

1. 在主功能表螢幕上輕觸

圖標。
2. 輕觸 [●] 圖標→ <是>。
   - 錄製開始。

參考

- 錄製時，請避免麥克風離聲源太近或太遠，否則容易降低錄製質量。
- 電池電量低時不能進行語音錄製。

語音錄製 (繼續)

停止語音錄製

1. 在錄音過程中，輕觸 [■] 圖標。
   - <是否播放錄製的檔案？>資訊顯示。
2. 輕觸 **<是>** 或 **<不>**。
   - 選擇 <是> 將剛才播放錄製的檔案。
   - 選擇<不> 不能播放剛才錄製的檔案。

參考

- 以 MP3 格式保存錄製檔案。
- 錄製的檔案存儲在 <File Browser> → <Recorded Files> → <Voice>中。
- 每個錄製語音檔案長達 5 小時。
- 最長錄製時間大約 18 小時 (基於 128Kbps, 1GB)。
- 最多可存儲 999 個錄製語音檔案。

播放視訊游戲

您的 MP4 播放器附帶有已經下載的好玩的游戲！

播放視訊游戲

1. 在主功能表螢幕上輕觸

圖標。
2. 輕觸一個您想玩的游戲。

參考

- 游戲將不預先通知添加或變更。
- 關於游戲更多資訊，請查看正當游戲的幫助部分。

Bubble Bang

您通過在規定的時間裏盡可能多炸破泡泡，從而獲得積分。

在泡泡上輕觸或滑行進行炸破它。

如果您炸破 [ ] 泡泡，原來的規定時間將會縮短。

Bubble Smile

您可以通過改變三個泡泡的順序從而使它們在水平或對角線狀態相同，從而盡可能多地獲得積分。

順時針或逆時針旋轉三個相近的泡泡。

只有當三個以上泡泡相同時，您才能獲得積分。

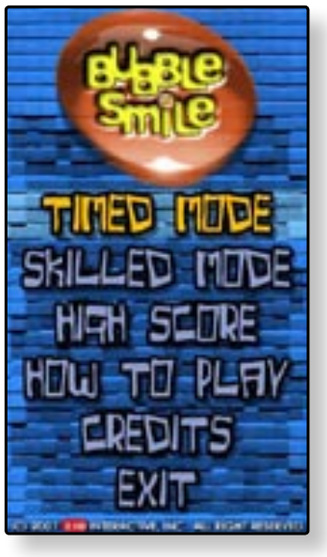

World Car Puzzle

您可以欣賞世界名車，也可以將它們設定爲拼圖游戲。

選擇一輛喜歡的車然後設定拼圖數量和線索，形狀以及時間限制。

按住需要移動的拼圖并將其拖到需要的位置然後釋放。

- 拼圖將被移至釋放點。

ALGGAGI

從棋盤上通過用您的棋子碰撞來移除對手所有的棋子，才能贏得游戲。

在您對手棋子方向滑動您其中一個棋子將它從棋盤上移除。

- 如果您没有在規定時間玩，將會轉移到對手。

Omok2

要贏取本游戲，您需要在水平，垂直或對角線上連成五個棋子。

輕觸您想放置棋子的區域，此區域將放大。

在區域放大後，輕觸您想要放置棋子的點。

- 您的棋子被放置在此點上。
- 在屬於您的時間限制內如果没有放置任何棋子，則將切換到對方放置棋子。

參考

- 在游戲過程中要退出游戲時，輕觸觸摸螢幕左下角。

Sudoku Champ

這是一個從1到9填數字，不但每一排要是 9X9， 而且縱行也要是3X3 的小方格的智力板。

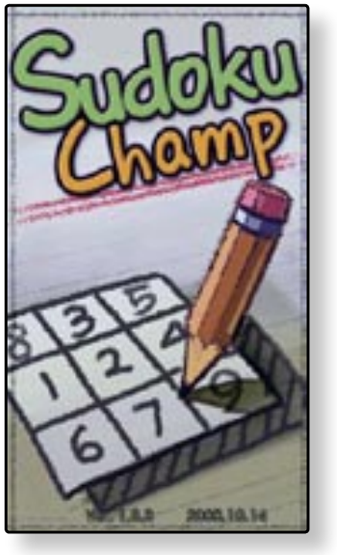

選擇一個空格然後從1到9中只填一個數字，每次下面使用數字墊。

- 輕觸 <備忘録> 猜測空格的數字然後輸入。
- 在方格上輕觸 <功能表> → <Hints> 顯示正確的數字。
- 輕觸 <功能表> → <Checkup> 檢查那一個輸入錯誤數字的方格。

Pow Wow

這是一個射擊游戲，您可以通過射擊移動的物體而獲得積分。

輕觸移動的物體。

如果您需要再裝彈藥到槍支內，輕觸螢幕上的 <Reload> 。

在藍牙模式下進行雙人游戲

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機、手機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  設定 <Bluetooth> → <藍牙模式> 到 <開> 狀態。
  設定 <Bluetooth> → <藍牙設定> → <顯示選項> 到 <可發現>狀態。

1. 在兩臺YP-P3 機器上運行相同的游戲(**<Omok2>** 或 **<AIGGAGI>**) , 并選擇 **<Double>** 模式。
2. 在一臺機器上選擇 **<Wait>** 并且在另一臺機器上選擇 **<Connect>** 。
   - YP-P3 字樣出現在選擇 <Connect> 的 YP-P3 顯示螢幕上。
3. 輕觸 **<YP-P3>**。
   - 藍牙連接完成并開始雙人游戲。

例如) Alggagi 游戲 – 模式選擇螢幕

參考

- 當播放器連接了藍牙立體聲耳機後，雙人游戲不起作用。

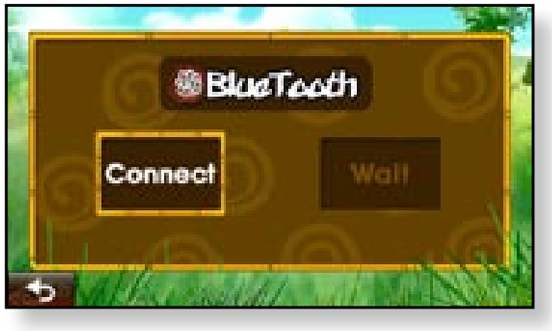

例如) 藍牙等待/連接 螢幕

設定鬧鈴

本播放器有鬧鈴功能。

▪ 開始准備 - 首先，您應該設定當前時間。請參閱第 42 頁。

設定鬧鈴

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸 <新鬧鈴>。
3. 輕觸第一項選擇鬧鐘頻率。
   - 可選擇 <一次>, <每天>, <週一~週五>, <週一~週六>, <週六~週日> 及 <關>。
4. 輕觸第二項。
5. 通過向上或向下劃動手指，設定小時、分鐘以及AM/PM 然後輕觸 <確定>。
6. 輕觸第三項選擇鬧鈴聲音。
   - 可選擇 <鬧鈴聲音 1> 到 <鬧鈴聲音 3> 或添加的音樂檔案。請參閱第 74 頁。
7. 輕觸第四項選擇鬧鈴間隔。
   - 一旦您設定了鬧鈴間隔，鬧鈴將在設定的間隔時間後重複。可選擇 <間隔: 3分鐘>, <間隔: 5分鐘> 以及 <間隔: 10分鐘>。
8. 輕觸 <OK> → <是>。
   - 設定的鬧鈴添加到鬧鈴清單中。

參考

▪ 您最多可以設定 7 個鬧鈴。

設定鬧鈴 (繼續)

關閉鬧鈴設定

當到達時間表，此播放器的鬧鈴將會發出響聲。到結束鬧鈴，輕觸<鬧鈴關閉>。然後鬧鈴再次發出響聲，輕觸鬧鈴時間間隔。

刪除鬧鈴設定

1. 在鬧鈴清單螢幕上，輕觸 [ ] 圖標。
2. 輕觸一個需要刪除的鬧鈴。
   - 輕觸 [ ] 圖標刪除所有的鬧鈴設定。
3. 輕觸 <OK> → <是>。
   - 選擇的鬧鈴被刪除。

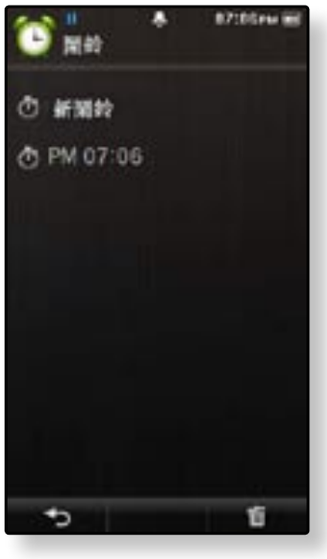

注意

- 如果播放器與電腦連接，則鬧鈴功能不起作用。

查看通訊録

您可以使用藍牙功能下載通訊録并查看電話號碼，也可以在播放器上直接呼叫其他人。

- 開始准備 - 首先， 使用藍牙基本檔案傳送功能從外部裝置上下載通訊録到播放器上。關於更多資訊，請參閱 <從外部裝置傳送檔案到播放器>。 請參閱第 105 頁。
- 在使用通訊録窗口撥打電話時，請確保手機與播放器的類型相匹配。
  關於更多資訊，請參閱 <使用藍牙手機>。 請參閱第 95 頁。

查看通訊録

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 從通訊録螢幕中查看一個需要的名字，并輕觸。
   - 所選擇的地址資訊顯示。

通過通訊録撥打電話

1. 在地址簿螢幕中選擇一個需要撥打的號碼并輕觸。
2. 輕觸一個直接呼叫的電話號碼。
   - 電話正在接通。

參考

- 通訊録以字母順序顯示。
- 傳送到播放中的地址檔案保存在 <File Browser> → <My Pack> → <Address Book> 檔案夾中。
- 通訊録只能支持 vCard 檔案格式。

使用計算機

此播放器包含一個方便的計算機。

使用計算機

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 通過輕觸螢幕上的數字進行計算。

查看地下鐵路線圖

您可以查看各地的地下鐵路線圖及地鐵附近的景點。

查看地下鐵路線圖

1. 在主功能表螢幕上輕觸 圖標。
2. 輕觸需要查看的區域。
   - 可選擇 <AMERICA>, <EUROPE>, <ASIA/OCEANIA>。
3. 輕觸一個想要查看地下鐵路線圖的城市。
4. 在螢幕上輕觸地下鐵路線圖放大所選擇的區域。
   - 再次輕觸放大的地圖，[ ] 圖標顯示，使用這些圖標移動查看地圖。
   - 需要查看地鐵附近的景點資訊，請在放大的地圖上輕觸需要查看的地區。

參考

- 輕觸 [ ] 圖標返回到世界區域選擇螢幕。
- 可能會與實際的地下鐵路線圖存在差異。

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。如果出現您不能解决的故障，請直接與您所在地最近的三星客户服務中心聯系。

問題	解答方法
不能開機。	• 電池電量不足時，不能開機。請重新充電後再開機。 • 按重新設定孔。
按鍵不動作。	• 請檢查 HOLD 功能是否在箭頭所示位置上。 • 請確保是否按了正確的按鍵或圖標，然後重試。 • 按重新設定孔。
螢幕不亮。	• 在陽光直射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果您在 <Settings> → <顯示屏設定> 中設定了<顯示螢幕關閉時間>，顯示螢幕將關閉，按任意鍵點亮顯示螢幕。
電源關閉。	• 當電池電量不足時播放器會自動關閉，請重新充電。 • 如果在 <Settings> → <系統> 中設定了 <自動關閉電源>，那么主機會在停止模式下自動關閉電源。請再次開機。

問題	解答方法
電池使用時間與説明書所述不符。	• 電池使用時間與聲音模式及顯示設定有關。 • 當產品處在過低或過高温度環境中時，有可能縮短電池的使用壽命。
EmoDio 程序故障。	• 請檢查電腦是否滿足配置要求。
不能正確連接電腦。	• 檢查 USB 插頭是否正確連接，并重新連接。 • 請按桌面上的 **<開始>**，然後運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包後開始升級。重新啓動電腦然後將播放器與電腦正確連接。
檔案傳送速度太慢。	• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，檔案傳送被延遲。請在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然後重試。 • 如果您在電腦上運行了多個程序，包括 <EmoDio> 檔案傳送速度會變慢。退出不需用的程序并重新傳送。
不能播放。	• 請檢查是否保存有與播放器相兼容的音樂檔案。 • 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能上傳檔案。	• 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否有足够的空間 • 按重新設定孔。

問題	解答方法
檔案或數據丟失。	• 請檢查在檔案或數據傳送中 USB 有没有正確連接。如果没有正確連接，可能不僅僅造成數據或檔案的損壞，也有可能造成主機其它數據的丟失及故障。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	• 請檢查所播放的檔案是否爲 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
顯示异常的檔案名。	• 在主功能表螢幕上移至 **<Settings>** → **<**語言（ **Language**）**>** → **<**内容**>** ，然後選擇恰當的語言并手動更新資料庫。
播放器發熱。	• 在充電時播放器會産生熱量，這對播放器的壽命及功能不會産生影響。
當觀看視訊時突然出現一個資訊不能再觀看。	• 通過 EmoDio 重新下載該視訊
藍牙連接不起作用。	• 請檢查是否爲標准的立體聲耳機。單聲道耳機不支持此功能。 • 當您開機或關機時，藍牙連接將被關閉。如果是這樣，請再次連接藍牙。 • 如果您用手機通話時，請檢查播放器與藍牙立體聲耳機之間的連接是否爲關閉狀態。 • 如果您想用手機通話，請檢查播放器中 <藍牙設定>→ <顯示選項> 設定爲 **<**可發現**>** 。 如果設定爲 **<**不可發現**>**模式，則不能搜尋到手機。

附錄

主功能表

您可以快速瀏覽本產品的功能表設定。

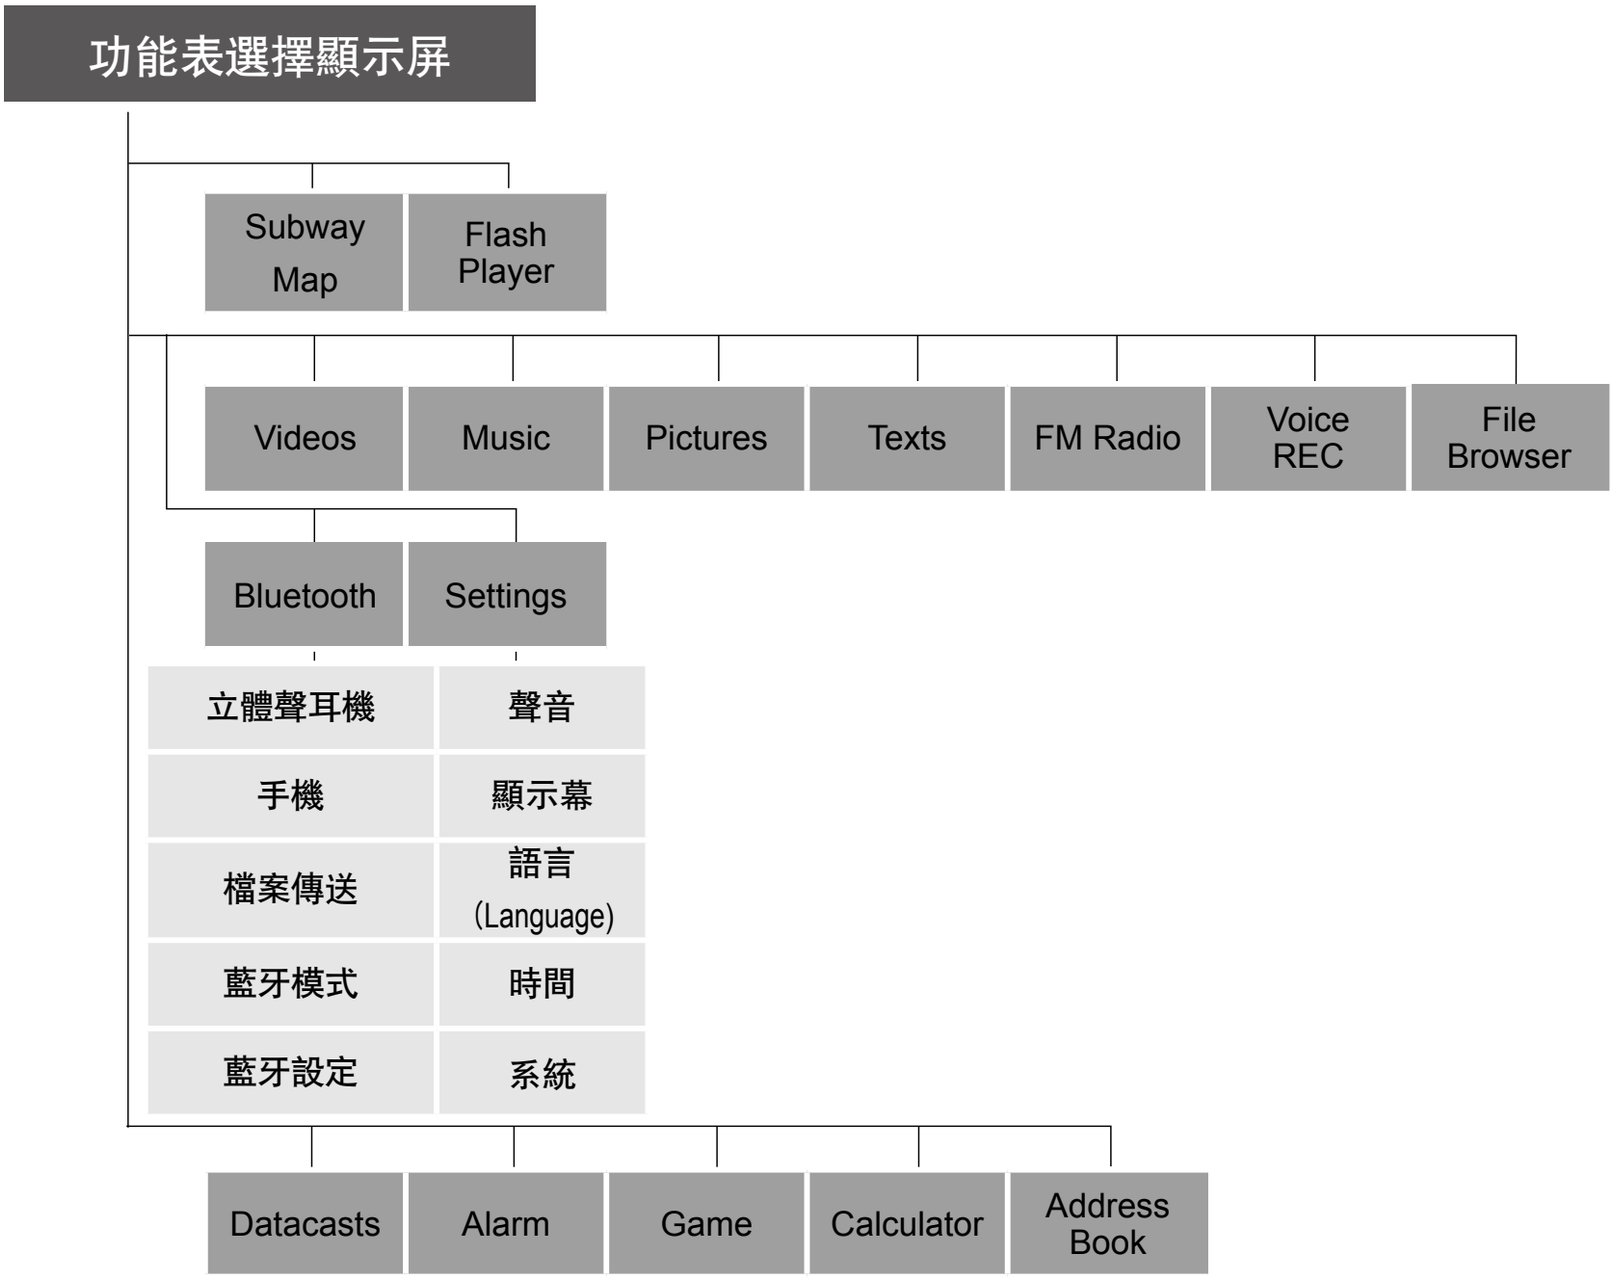

產品規格

<table>
<tr><td>產品名稱</td><td>YP-P3</td></tr>
<tr><td>額定電壓</td><td>DC 5.0V / 1 A</td></tr>
<tr><td>內置電池</td><td>610 mAh / DC 3.7V</td></tr>
<tr><td>檔案兼容性</td><td>
音訊 : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz),
WMA(8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz),
Ogg(Q0~Q10), FLAC(Free Lossless Audio Codec),
AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz),
AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz ~ 44.1kHz),
Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz)
視訊 :
<table>
<tr><th></th><th>視訊</th><th>音訊</th></tr>
<tr><td rowspan="3">avi/svi</td><td>MPEG-4 (Max. 800x600), Simple Profile</td><td rowspan="3">MP3/AAC/AAC+/ AC3</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), Baseline Profile @ Level 1.3</td></tr>
<tr><td>DIVX 3 (Max. 640x480), DIVX 4/5 (Max. 800x600)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mp4</td><td>MPEG-4 (Max. 640x480), Simple Profile</td><td rowspan="2">AAC/AAC+</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), Baseline Profile @ Level 1.3</td></tr>
<tr><td>wmv</td><td>WMV7/8/9 (Max. 640x480, Max bitrate 860kbps), Simple Profile</td><td>WMA (Max bitrate 256kbps)</td></tr>
</table>
圖像 : JPEG (Baseline, Progressive), BMP (Max 32bit), PNG, GIF(89a/87a)
FLASH : SWF (Flash Player 8.0 or lower, ActionScript 2.0 or lower)
</td></tr>
</table>

產品規格 (繼續)

耳機輸出	20mW/Ch. (based on 16Ω)
輸出頻率範圍	20Hz~20kHz
信噪比	89 dB with 20 kHz LPF(based on 1kHz 0 dB)
支持檔案/資料夾的數量	檔案: 最大10000 (包括 4000 音樂檔案) 資料夾: 最大. 10000 (包括檔案)
播放時間 (當使用耳機)	音樂 : 最大. 30 小時 (MP3 128kbps, 音量: 15, 正常聲音模式 , LCD 顯示屏關閉) 視訊 : 最大. 5 小時 (亮度 5, 音量: 15, 正常聲音模式)
鋼化玻璃，塑膠，鋁。	-5~35°C (23~95°F)
外殼	Tempered Glass, Plastic, Aluminum
重量	80 g
尺寸 (寬x高x深)	52.7 X 102 X 9.9 mm

揚聲器	功能輸出	0.6W Mono
	阻抗	8Ω
	阻頻率範圍	400 Hz ~ 20 kHz

FM 廣播	FM 頻率範圍	87.5~108.0MHz (臺灣:88.0~108.0MHz)	FM 失真度	0.8%
	FM 信噪比	45 dB	FM 實用靈敏度	38dBμ

無線系統

藍牙 QD ID	B014773
發射類型	F1D
RF 電源	2.4mW
傳輸頻率	2402MHz ~ 2480MHz
接收頻率	2402MHz ~ 2480MHz
聲道號碼	79 ch
操作温度	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
發射系統	GFSK
通訊模式	Semi-duplex Operation
濕度	0~95%
支持版本	2.1 + EDR
模塊	BCM2048

爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音訊檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

“Protected by U.S.patents of Immersion Corporation.
A list of applicable patents can be found on Immersion’s website at www.immersion.com。”

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心

台北市内湖區行愛路77巷63號6F

6F,NO.63,Lane 77,Xing Ai Rd.,Nei Hu Dist,Tai Pei,Taiwan,Taiwan.R O C

台灣三星電子股份有限公司

886-2-6602-6089

www.samsung.com/tw

REV. 5.0